



AI ToF 人数统计传感器 Pro

VS135-P

用户手册



安全须知

- ❖ 为保护产品并确保安全操作，请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求使用，本公司概不负责。
- ❖ 设备符合 IEC/EN 60825-1:2014 安全标准，但使用时请勿直视 ToF 传感器。
- ❖ 严禁拆卸和改装本产品。
- ❖ 为避免火灾和触电危险，请在安装前远离雨水和潮湿的地方。
- ❖ 请勿直接触摸处理器等发热部件，以免烫伤。
- ❖ 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用，远离冷源、热源和明火。
- ❖ 请勿使产品受到外部撞击或震动。
- ❖ 请确保产品安装牢固。
- ❖ 请确保电源插头已牢固地插入电源插座。
- ❖ 请用软布、干布擦拭镜头，去除指印、灰尘等。
- ❖ 请勿将设备暴露在激光设备照射的范围内


产品符合性声明

VS135 符合 CE, FCC 和 RoHS 的基本要求和和其他相关规定。



版权所有 © 2011-2024 星纵物联

保留所有权利。

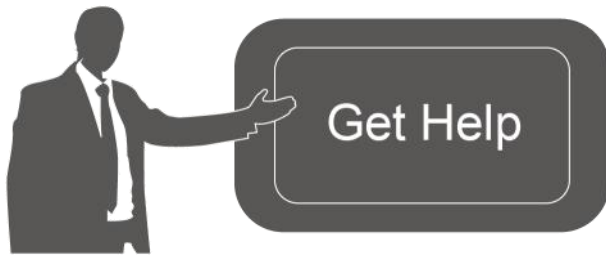

如需帮助，请联系

星纵物联技术支持:

邮箱: contact@milesight.com

电话: 0592-5023060

传真: 0592-5023065

地址: 厦门市集美区软件园三期 C09 栋

文档修订记录

日期	版本	描述
2024.3.15	V1.0	第一版

目录

一、 产品简介	6
1.1 产品介绍	6
1.2 产品亮点	6
二、 产品结构介绍	7
2.1 包装清单	7
2.2 外观概览	8
2.3 按键说明	8
2.4 产品尺寸	8
三、 产品供电	8
四、 安装指导	10
4.1 安装高度	10
4.2 检测范围	10
4.3 环境要求	12
4.4 其他影响准确率的因素	13
五、 产品安装	13
5.1 天花板安装	14
5.2 天花板安装&门楣安装 (选配 VB01 多功能支架)	15
六、 登录配置页	17
七、 产品配置	18
7.1 仪表盘	18
7.2 规则	20

7.2.1 规则配置	20
7.2.2 区域人数统计	26
7.2.3 多设备级联拼接	28
7.3 通信	32
7.3.1 TCP/IP	32
7.3.2 HTTP/HTTPS	33
7.3.3 WLAN	34
7.3.4 平台对接	35
7.4 报表	37
7.5 录像验证	38
7.6 系统	40
7.6.1 系统信息	40
7.6.2 用户管理	41
7.6.3 时间配置	42
7.6.4 远程管理	44
7.6.5 系统维护	45
八、数据通信协议	46
8.1 过线人数统计周期上报	46
8.1.1 过线人数统计周期上报	46
8.1.2 区域人数统计周期上报	48
8.2 触发上报	50
8.2.1 过线人数统计触发上报	50

8.2.2 区域人数统计触发上报..... 51

一、产品简介

1.1 产品介绍

星纵物联 VS135 是一款专用于高精度人数统计的传感器。设备基于第二代 ToF 技术，可以获得更准确的深度图数据，同时还具备出色的隐私保护能力。搭载人工智能算法，复杂场景和非人物体都能得到精准识别。拥有超高的精准度，准确率高达 99.8%，并具备 IP65 防护等级，可在室内或屋檐半户外环境下稳定运行。

设备提供 LoRaWAN®，4G 和以太网三种通信方式，满足不同场景下的组网需求，与您的平台系统轻松对接。

VS135 简单易用，时尚美观，在大型商场、机场大厅、开放式游泳池等出入口处或走廊都可以完美应用。

1.2 产品亮点

- 超高准确率：基于 ToF 技术深度图分析与强大 AI 算法平台，准确率高达 99.8%
- 高性能 ToF 模组：基于第二代 ToF 技术，采集精度更高、检测范围更大、抗干扰能力与稳定性更强
- 6.5 米安装高度：提供高安装版本（6.5 米），非常适用于大型商场、办公楼等高楼层的出入口统计需求。（如有标准高度安装版本（3.5 米）需求，可选择 VS133 或定制）
- 灵活的安装方式：设备可采用吸顶安装，也可搭配 VB01 之家进行吊顶延伸安装、门楣顶装和侧装，用户可根据实际安装条件进行选择（VB01 支架为选配件，需另外付费购买）
- IP65 高防护等级：可在室内或屋檐半户外环境下稳定运行。
- 符合 ESG 低碳要求：设备巧妙地融合了雷达传感器，当感知到有人经过时，自动唤醒 ToF 传感器全力运行，当无人经过时，进入休眠状态，降低设备的使用功耗，达到节能降耗的目标
- 双向过线人数统计：支持自定义绘制进出检测线，实现双向过线人数统计
- 区域人数统计：支持自定义绘制检测区域，精准统计指定区域人数
- 多计数区域：最多可绘制 4 条检测线与 4 个检测区域，同时统计多个空间的进出人数和区域人数
- 停留时间检测：多维度统计分析指定区域内的人员停留时间，数字化记录用户的等待时间（区域）
- 人群计数：支持按组统计结伴而行的过线人群，提供更直观的消费人群数据（过线）
- 徘徊过滤：支持过滤掉在入口处来回徘徊目标，避免反复计数（过线）
- 员工识别：通过识别特定标签，帮助过滤掉员工进出的无效数据，获得更精准的客流情况

- 管理一体化：支持星纵物联开放平台
- 数据实时推送：支持 HTTP(S)/MQTT(S)/API 接口多种方式轻松获取人数统计数据
- 丰富的工业串口：提供 DI/DO 等多种类型接口，多方面满足数据传输应用
- 成人/儿童区分：支持针对成人/儿童分别计数，提供更有价值的分析数据
- 热度图：支持运动热度图和停留热度图，通过色块快速分析人群运动的密集度与停留时间分布，以优化数据分析
- Wi-Fi 快速配置：设备可通过 Wi-Fi 无线配置，快速便捷，同时搭配友好的 UI 界面，更加简单易用
- 高度自动补偿：设备内置三轴传感器，在倾斜安装时自动校正高度，消除不完全水平安装而引起的误差，从而提升设备数据采集的精准性和可靠性
- 稳定性强：不受无光/弱光环境影响，全黑场景下也能保持高准确率
- 隐私保护：仅作深度图分析，不收集任何图像数据，无惧隐私泄露
- 多设备级联拼接：最多支持 4 台设备级联拼接，有效扩展设备视野范围，适用于较宽过道或者出入口位置的人数统计场景

二、产品结构介绍

2.1 包装清单




1 × VS135-P 设备




4 × 顶装套件




8 × 员工标签

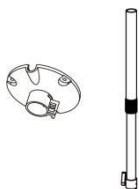

1 × VB01 多功能支架套装
(可选)

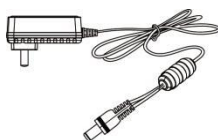

1 × 电源适配器

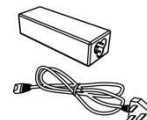

1 × POE 适配器
(可选)



1 × 多接口尾线




1 × 合格证&保修卡



1 × 快速安装手册

⚠ 如果上述物品存在损坏或遗失的情况，请及时联系您的代理或销售代表。


2.2 外观概览

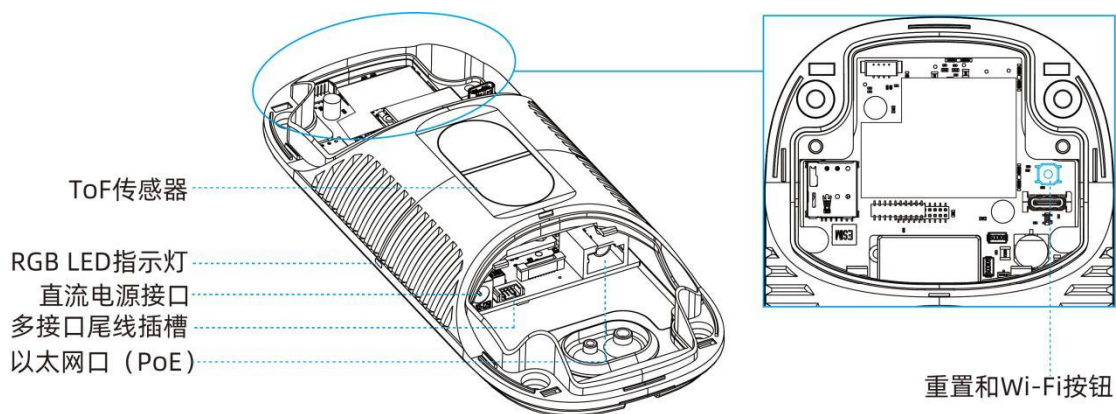

2.3 按键说明

功能	操作	LED 灯状态
打开/关闭 Wi-Fi	按住电源按钮超过 3 秒钟。	打开/关闭：蓝色指示灯会闪烁 3 秒钟。 Wi-Fi 已打开：蓝色指示灯亮起。 Wi-Fi 已关闭：绿色指示灯亮起。
恢复出厂设置	按住重置按钮超过 10s。	绿色指示灯会闪烁，直到重置过程完成。


2.4 产品尺寸

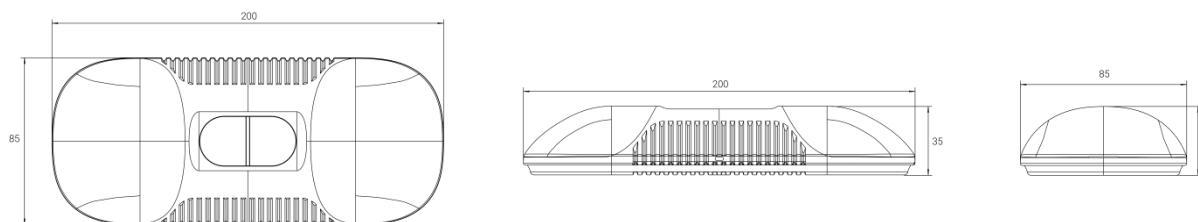

三、产品供电

VS135-P 可以通过直流电源和 802.3at PoE+ 供电。选择以下方法之一来为设备供电。


- 使用直流电源适配器 (12V, 2A) 为设备供电。

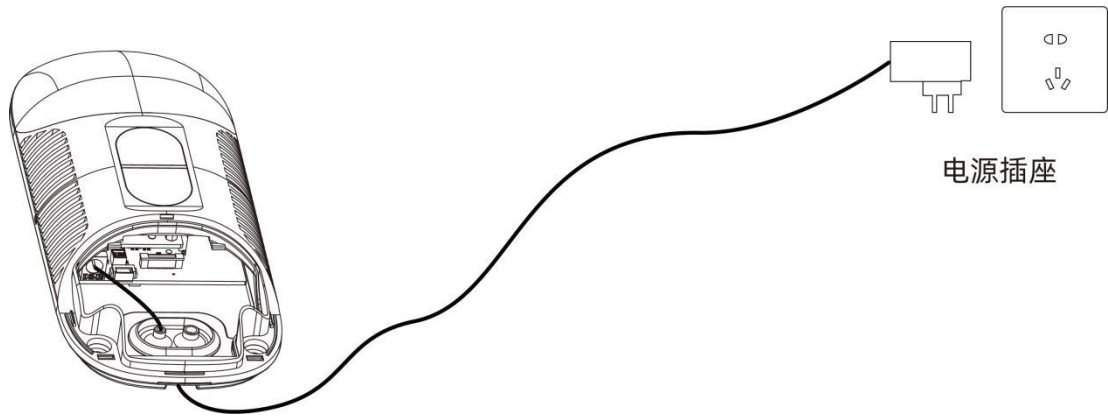

- 使用 PoE 交换机（符合 802.3at 标准）为设备供电。



- 使用 PoE 适配器（符合 802.3at 标准）为设备供电。

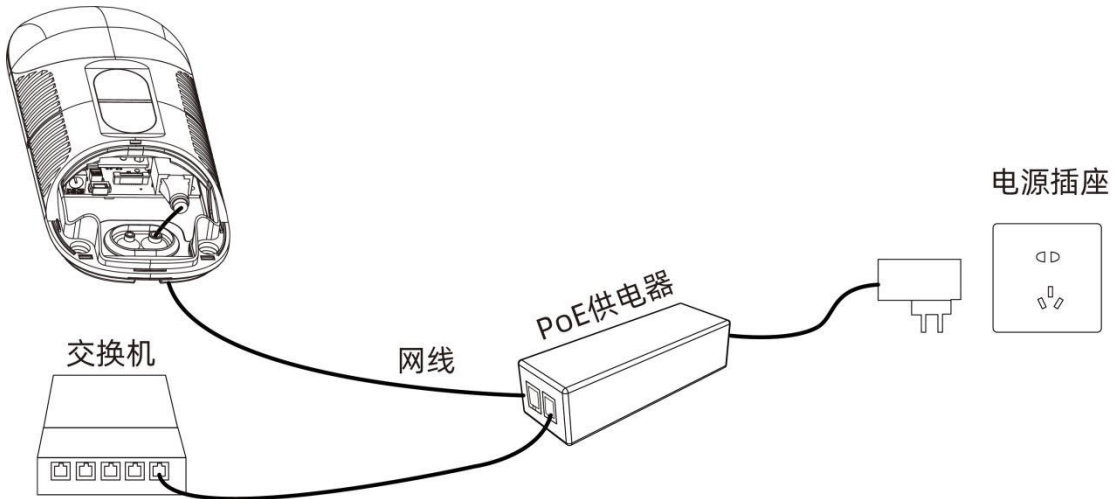

四、安装指导

参数定义：

参数	解释	值
H	安装高度	标准安装版本≤3.5 m 高天花板安装版本≤6.5 m
d	最小探测距离	标准版本：0.5 米 高天花板安装：2 米
Δd	测量误差	0.035 m
hmax	行人最大高度	如 1.8 m
hmin	行人最小高度	如 1.7 m
α	ToF 水平视场角	标准版本：98° 高天花板安装：60°
β	ToF 垂直视场角	标准版本：80° 高天花板安装：45°
x	探测距离长度	
y	探测距离宽度	

4.1 安装高度


- 最大安装高度为 3.5 米，最小安装高度为 $h_{max}+d+\Delta d$ 。例如，当最大行人身高为 1.8 米时，最小安装高度为 $1.8+0.5+0.035=2.335$ 米。
- 最大安装高度为 6.5 米，最小安装高度为 $h_{max}+d+\Delta d$ 。例如，当最大行人身高为 1.8 米时，最小安装高度为 $1.8+2+0.035=3.835$ 米。

4.2 检测范围

设备所覆盖的检测范围与设备视场角、设备安装高度和过线目标高度相关。

- 检测区域的长度大约为 $x=1.155 \times (H-h_{min})$
- 检测区域的宽度大约为 $y=0.828 \times (H-h_{min})$

其中，H 表示安装高度，hmin 表示行人最小高度。

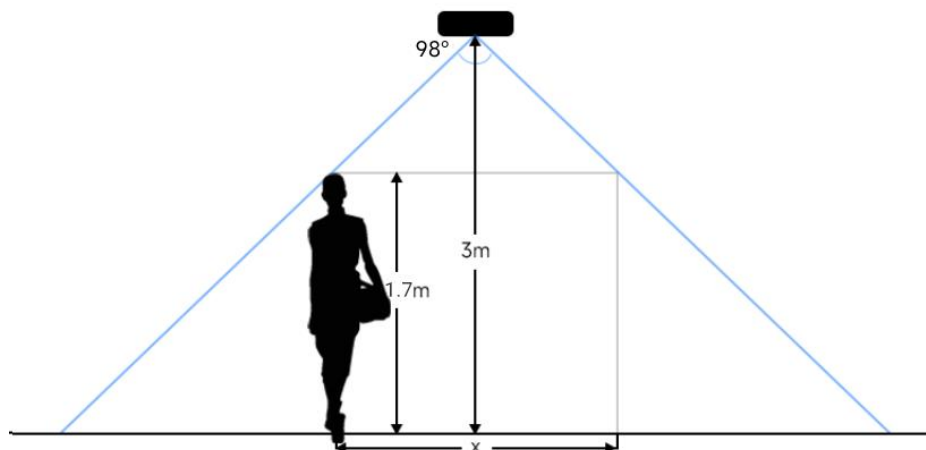

例如，如果行人的最小高度为 1.7 米，则不同安装高度对应的检测范围如下：

标准版本：

安装高度 (m)	视野范围 (m)	检测范围 (m)
2.5	5.75 × 4.20	1.84 × 1.34
2.6	5.98 × 4.36	2.07 × 1.51
2.7	6.21 × 4.53	2.30 × 1.68
2.8	6.44 × 4.70	2.53 × 1.85
2.9	6.67 × 4.87	2.76 × 2.01
3.0	6.90 × 5.03	2.99 × 2.18
3.1	7.13 × 5.20	3.22 × 2.35
3.2	7.36 × 5.37	3.45 × 2.52
3.3	7.59 × 5.54	3.68 × 2.69
3.4	7.82 × 5.71	3.91 × 2.85
3.5	8.05 × 5.87	4.14 × 3.02


高安装版本：

安装高度 (m)	视野范围 (m)	检测范围 (m)
3.5	4.04 × 2.90	2.08 × 1.49
3.7	4.27 × 3.07	2.31 × 1.66
3.9	4.50 × 3.23	2.54 × 1.82
4.1	4.73 × 3.40	2.77 × 1.99
4.3	4.97 × 3.56	3.00 × 2.15
4.5	5.20 × 3.73	3.23 × 2.32
4.7	5.43 × 3.89	3.46 × 2.49



4.9	5.66 x 4.06	3.70x 2.65
5.1	5.89 x 4.22	3.93 x 2.82
5.3	6.12 x 4.39	4.16 x 2.98
5.5	6.35 x 4.56	4.39 x 3.15
5.7	6.35 x 4.72	4.62 x 3.31
5.9	6.81 x 4.89	4.85 x 3.48
6.1	7.04 x 5.05	5.08 x 3.65
6.3	7.27 x 5.22	5.31 x 3.81
6.5	7.51 x 5.38	5.54 x 3.98

4.3 环境要求

- (1) 当启用员工检测时，地板/地毯的颜色（如黑色、灰色等）较暗可能会影响设备对员工进行计数；

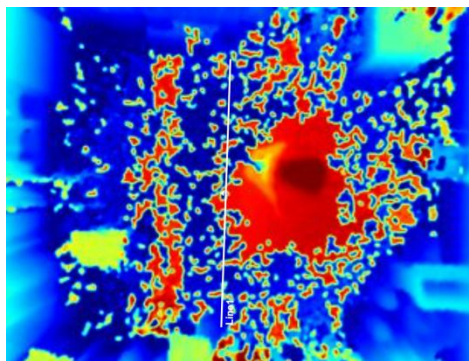

- (2) 请勿在检测区域周边使用波长为 940 纳米的光源，可能会干扰设备，导致计数不准确；
- (3) 请避免阳光直射或反射在 ToF 传感器探头，可能会导致计数不准确。若是阳光照射到过道上不会影响计数。
- (4) 当地毯/地板为黑色时，请确保在设备方向的 60 厘米半球范围内没有障碍物。否则，设备成像可能会出现异常红色。

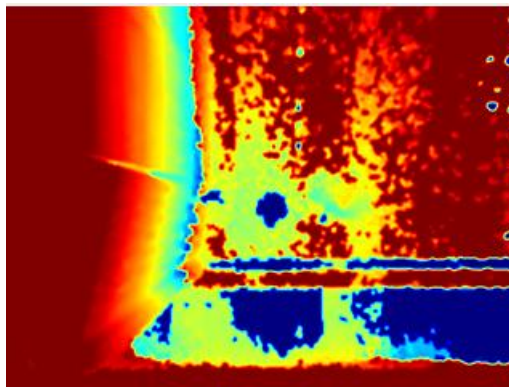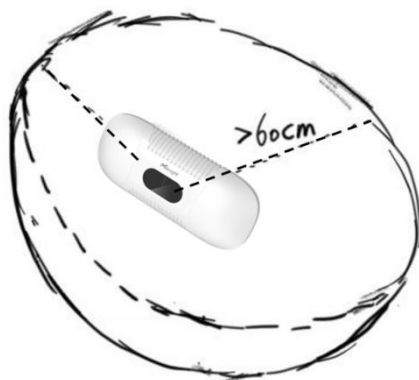

4.4 其他影响准确率的因素

- 戴渔夫帽或肩扛纸箱

原因：过线目标不会被准确识别，因为在深度图上看起来不像人类。


- 手持或手推一只足够高的人形娃娃通过

原因：由于在深度图中类似人类，会被错误地检测为人。


五、产品安装

安装须知：

- (1) 确保 ToF 传感器向下，并且标准版本的倾斜角度不大于 15° ，高天花板安装版本的倾斜角度不大于 10° 。
- (2) 避免红外线直射设备。
- (3) 传感器视野范围内不要有镜子和高反射率的玻璃。
- (4) 确保设备前方 50 厘米半径内不要有物体遮挡 ToF 光。
- (5) 尽管设备符合第一类激光产品标准 (IEC/EN 60825-1:2014)，但请勿过于接近和直接注视 ToF 传感器。
- (6) 避免将设备安装在墙角，如需靠近墙角请确保设备在短边距离墙壁至少 30 厘米，在长边距离墙壁至少 50 厘米。

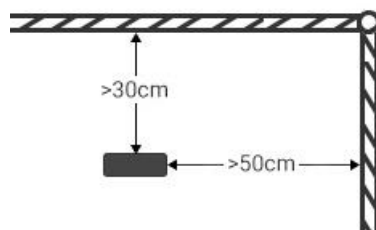

- (7) 当设备安装在门框顶部时，建议将门保持常开状态。如果门是常闭状态，请将设备安装在门的另一侧以免影响门的开合。同时建议设备与门保持至少 40 厘米的距离。

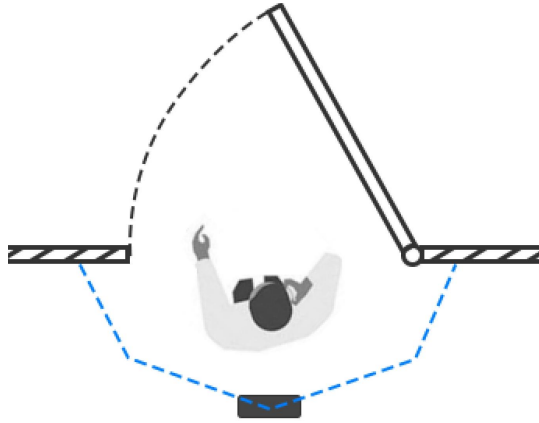


5.1 天花板安装


安装条件：天花板厚度大于 30 毫米。

安装步骤：


1. 确保天花板的厚度大于 30 毫米，取下侧面覆盖板。

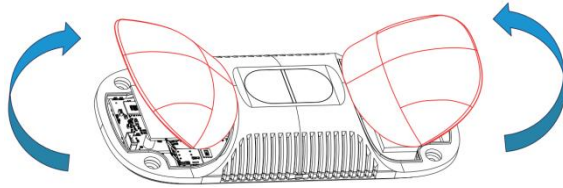

2. 将膨胀螺丝插槽固定在天花板上的孔位中。

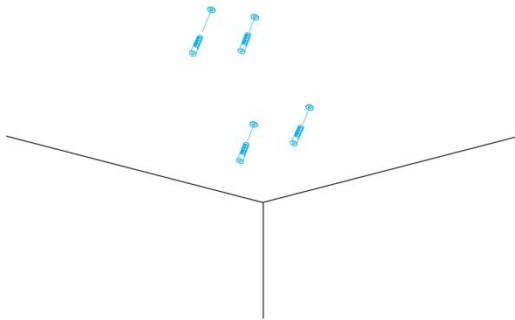


3. 除橡胶套上的橡胶塞，连接所有需要连的线，并将其穿过设备上的线孔。如果要从设备的侧面引出电线，可以拆除设备侧面的侧出挡块。

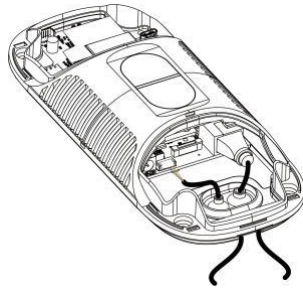


注意:

- 如果不需要防水，可以移除橡胶套以便于安装。
 - 使用圆形电线。
 - 如果需要防水，请确保橡胶套和底盖紧密连接，没有间隙；如果有必要，可在电线周围包裹防水胶带以避免任何间隙。
 - 固紧电线以避免与内部模块发生接触。
4. 通过安装螺丝将设备固定在天花板上。

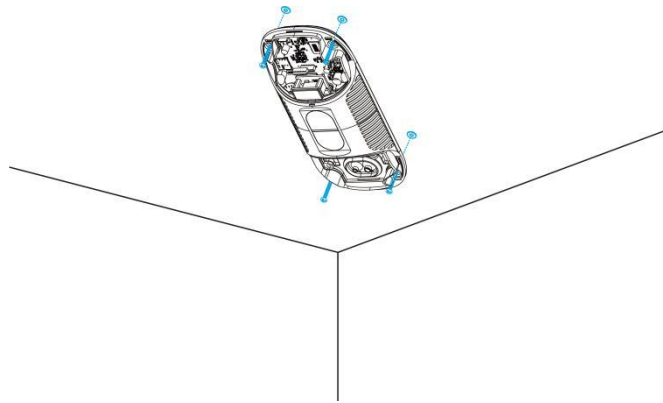

5. 装回设备上盖。

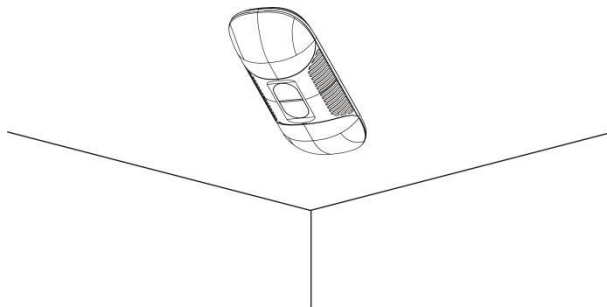


5.2 天花板安装&门楣安装 (选配 VB01 多功能支架)


安装步骤:

1. 使用 4 颗螺丝将安装板固定在设备上。
2. 将多功能支架杆子通过螺丝孔位固定在安装板上。

3. 调整杆子的长度，并调整三轴球的方向，然后用手柄拧紧。
4. 确定安装位置并钻 3 个孔，将膨胀螺栓固定在安装孔中，然后通过安装螺丝将支架底座固定。（注：如果需要将电线延长到天花板或墙壁内部，则还需要钻一个大小合适的电线孔。）

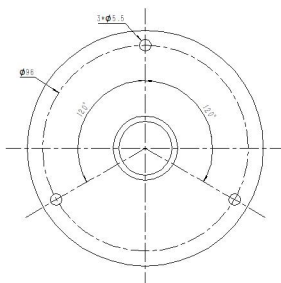

5. 取下设备上盖，连接所有需要连的线，并将其穿过杆子的内部。
6. 使用螺丝和螺母将杆子固定在支架底座上。

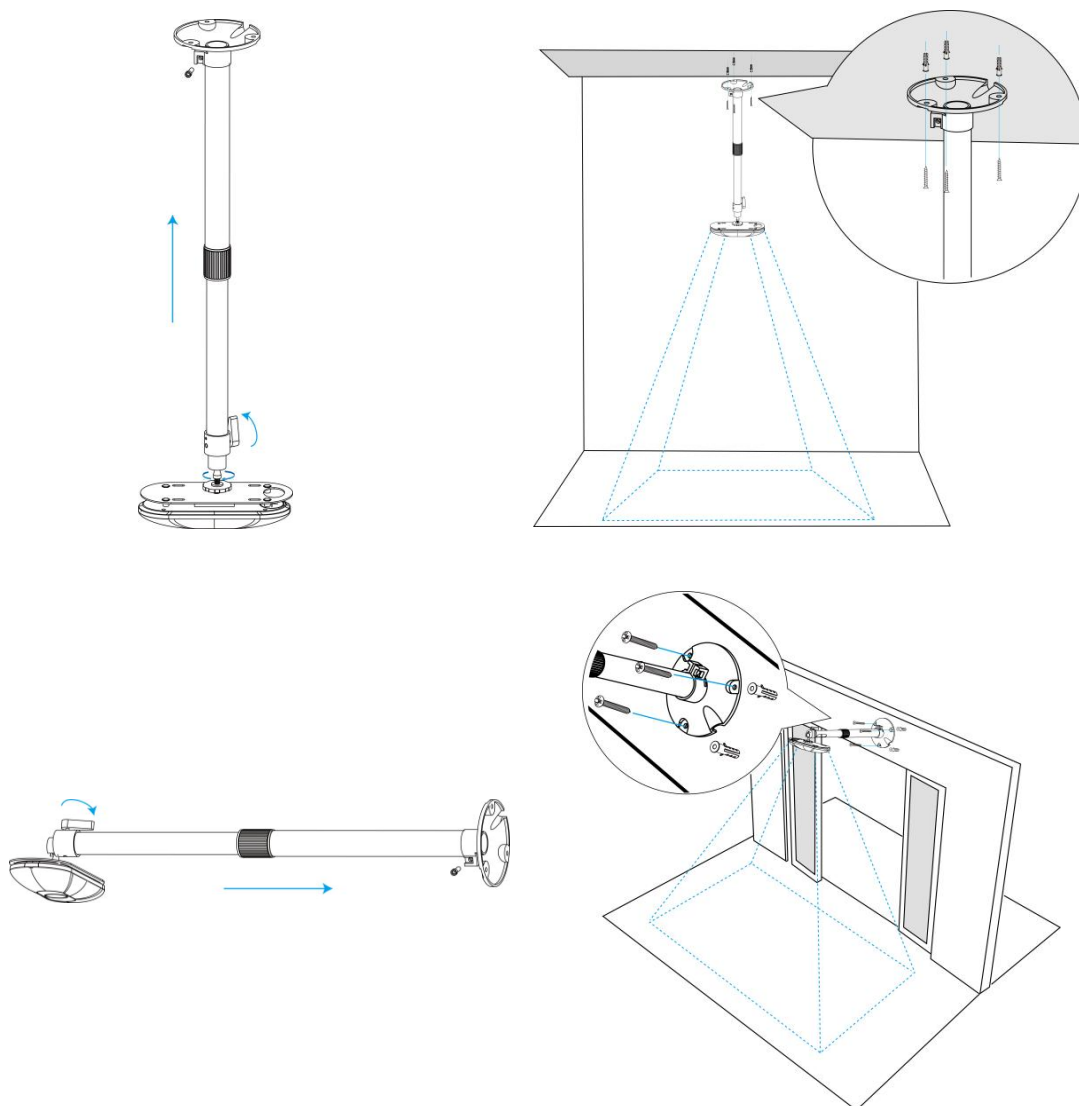

六、登录配置页

VS135 支持通过网页界面配置管理，可连接 Wi-Fi 或者以太网端口进行配置访问。建议使用谷歌、Microsoft Edge 浏览器。用户在首次使用设备时需要自定义密码。

默认配置：

Wi-Fi SSID: People Counter_xxxxxx (可以在设备标签上找到)

Wi-Fi IP: 192.168.1.1

以太网 IP: 192.168.5.220

以下是两种访问网页配置页面的方式：

● 无线方式

步骤 1: 启用电脑无线网络连接，搜索到对应的 Wi-Fi SSID 连接上，进入浏览器中输入 192.168.1.1 访问 web。

步骤 2: 选择语言。

步骤 3: 初次使用需要在弹出的设置窗口自定义登录密码，还可根据需要设置 3 个密保问题。完成设置后使用默认用户名 (admin) 和自定义密码完成登录。

● 有线方式

默认配置：

网口 IP: 192.168.5.220

步骤 1: 产品上电给设备开机；

步骤 2: 请电脑与设备直接通过网口连接；

步骤 3: 手动将电脑网段修改为 192.168.5.xx；



步骤 4: 使用 192.168.5.220 访问并登录网页；

步骤 5: 用户在首次使用传感器时需要设置密码和三个安全问题 (可以通过刷新网页跳过三

个问题)。配置完成后，使用用户名 (admin) 和自定义密码进行登录。

注意：


- (1) 密码长度为 8~16 个字符，且至少包含两种及以上字符 (数字、英文字母和英文符号)；
- (2) 如有设置密保问题，可在忘记密码时点击“忘记密码？”回答 3 个密保问题重置密码。



七、产品配置


7.1 仪表盘

当登录设备后，首先进入的是仪表盘，用户可以按照以下方式查看实时视频，如下图：

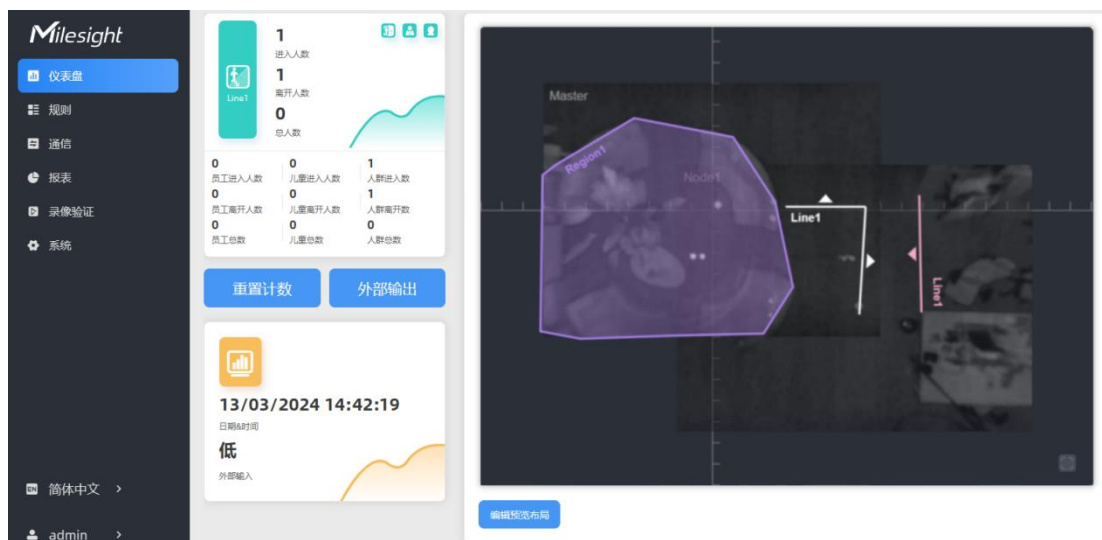


参数	描述								
	<p>隐藏容量: 隐藏总计数据容量;</p> <p>排除员工: 从统计数据中排除员工数据;</p> <p>排除儿童: 从统计数据中排除儿童数据。清除累积计数。</p>								
重置计数	清除所有进入和离开的累计人数统计值。								
外部输出	<p>点击外部输出，输出一个持续 5 秒的高电平信号。</p> <p>报警输出: 干接点，输出=两个接点闭合。</p>								
编辑预览布局	<p>点击“编辑预览布局”。</p> <p>步骤 1: 根据需要选择视频流预览、静态图像预览或无图像预览。</p> <p>步骤 2: 根据需要选择设备的图像类型，颜色或灰度预览。</p> <p>步骤 3: 根据需要点击显示跟踪线、检测线、掉头区域和检测区域。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>编辑预览布局</p> <p>场景预览 <input checked="" type="button" value="视频流"/> <input type="button" value="静态图片"/> <input type="button" value="无图像"/> </p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">展示轨迹追踪线</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">展示检测线</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">展示徘徊过滤区域</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">展示检测区域</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="×"/> <input checked="" type="button" value="✓"/> </p> </div>	展示轨迹追踪线	<input checked="" type="checkbox"/>	展示检测线	<input checked="" type="checkbox"/>	展示徘徊过滤区域	<input checked="" type="checkbox"/>	展示检测区域	<input checked="" type="checkbox"/>
展示轨迹追踪线	<input checked="" type="checkbox"/>								
展示检测线	<input checked="" type="checkbox"/>								
展示徘徊过滤区域	<input checked="" type="checkbox"/>								
展示检测区域	<input checked="" type="checkbox"/>								

注意：当工作模式为从设备模式时，设备将不会显示人数统计数据。

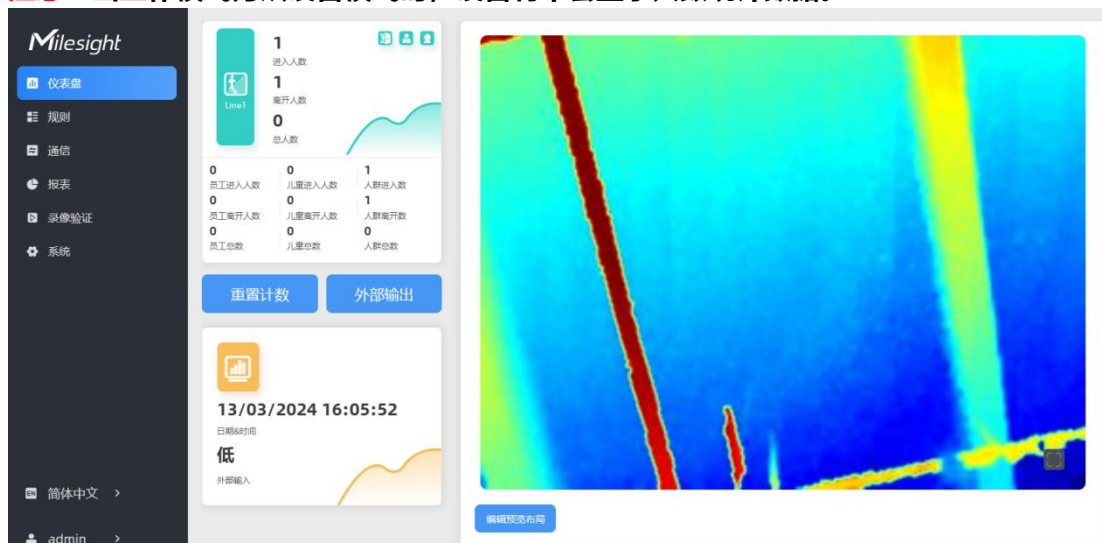

7.2 规则

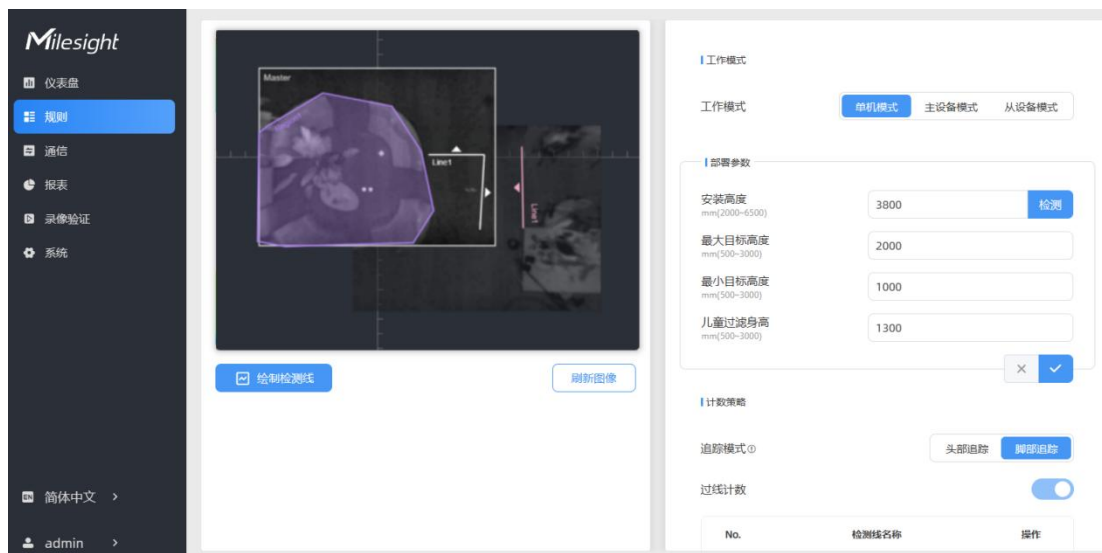

VS135-P 支持 3 种工作模式：

单机模式： 作为一个单独的设备进行人数统计。

主设备模式： 作为主设备接收其他从设备设备的实时视图和跟踪信息。一个主设备最多可以连接 3 个从设备设备。

从设备模式： 作为一个从设备设备将实时视图和跟踪信息转发给主设备。

7.2.1 规则配置


绘制检测线

用户可以绘制检测线来记录人数统计值，这些值表示进入或离开的人数。

步骤 1： 点击“绘制检测线”。


步骤 2: 左键点击开始绘制，拖动鼠标绘制一条线段，再次左键点击以绘制不同方向的边缘，右键点击鼠标完成绘制。可以拖动线条来调整位置和长度。一个设备最多支持 4 条折线，每条折线最多由 4 个线段组成。

步骤 3: 如果用户需要删除线条，点击“绘制检测线”，然后选择要删除的线条，接着点击“清除该线条”或者点击“清除全部”。

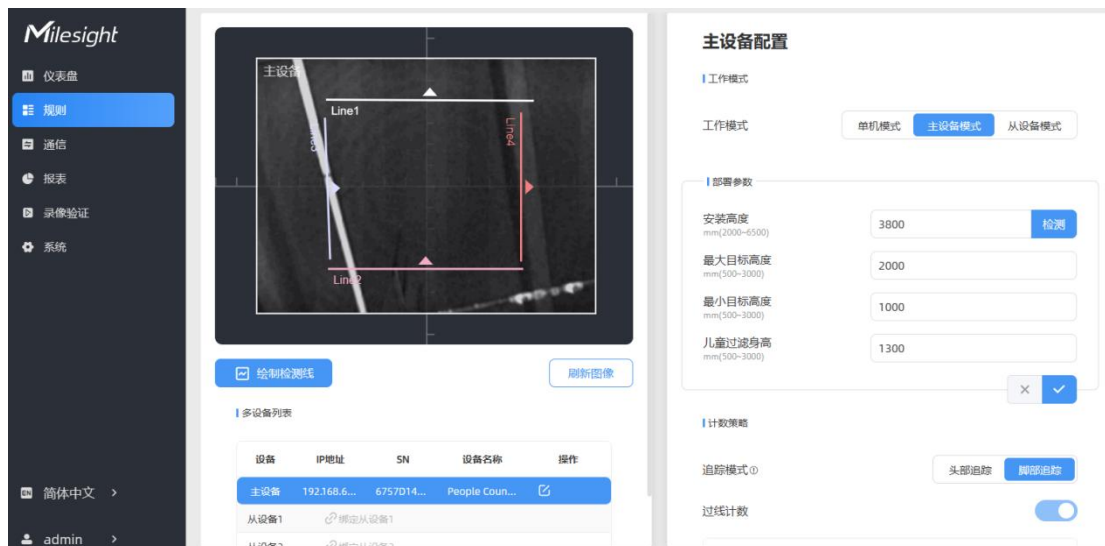

注意:


(1) 检测线的箭头方向取决于您绘制的方向。如果用户需要翻转线条，请选择要翻转的线条，然后点击“翻转箭头方向”。用户还可以点击“全部翻转”来翻转所有的检测线。

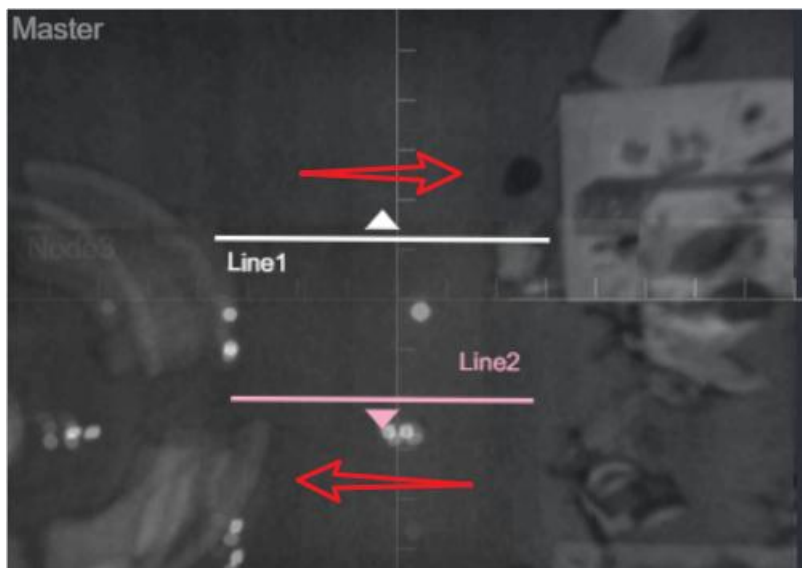

(2) 确保被检测的目标完全通过检测线。建议检测线与进出方向垂直，并位于检测区域的中心，周围没有其他物体。

(3) 在检测线的两侧需要设置冗余的识别空间进行目标检测。这可以确保目标在通过检测线之前的稳定识别和跟踪，从而使检测和计数更加准确。

部署参数

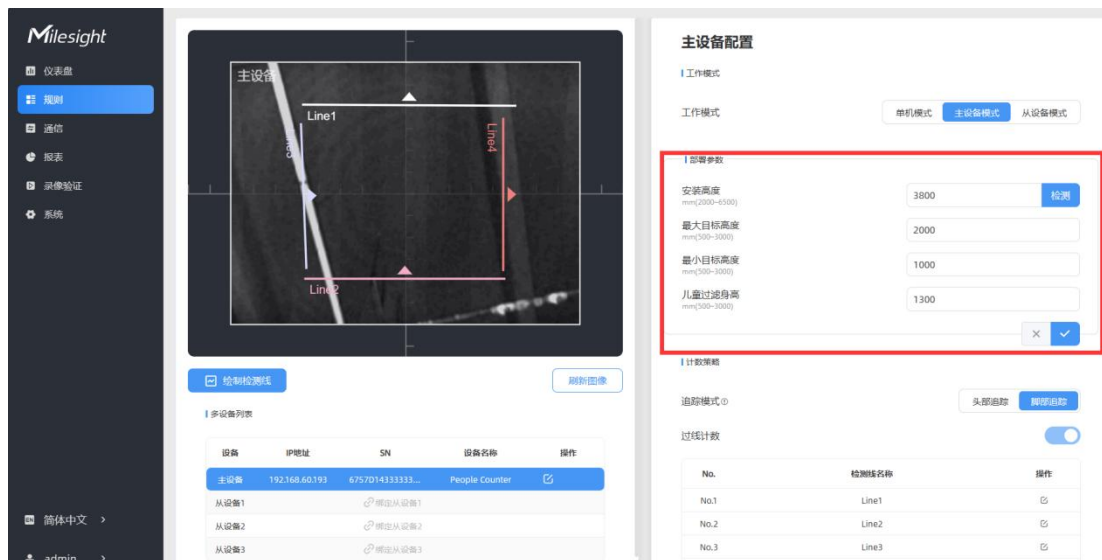



参数	描述
安装高度	<p>设置设备的安装高度。点击“检测”按钮可以自动检测当前的安装高度。</p> <p>注意：</p> <p>(1) 确保设备正下方没有物体干扰安装高度的检测。</p> <p>(2) 设备不支持在暗色地板/地毯（黑色、灰色等）上进行自动安装高度检测。</p>
最大目标高度	设置最大目标高度，设备将忽略高于此设置值的物体。
最小目标高度	设置最小目标高度，设备将忽略低于此设置值的物体。
儿童过滤身高	当启用了儿童区分功能时，设置最大儿童高度。

注意：

由于 ToF 距离测量存在误差 (0.035 米)，在实际应用中，最大目标高度应设置为最大行人身高加上 0.035 米，最小目标高度应设置为最小行人身高减去 0.035 米。例如，如果行人身高在 1.6 米到 1.8 米之间，那么最大目标高度应配置为 1.835 米，最小目标高度应配置为 1.565 米。

计数策略

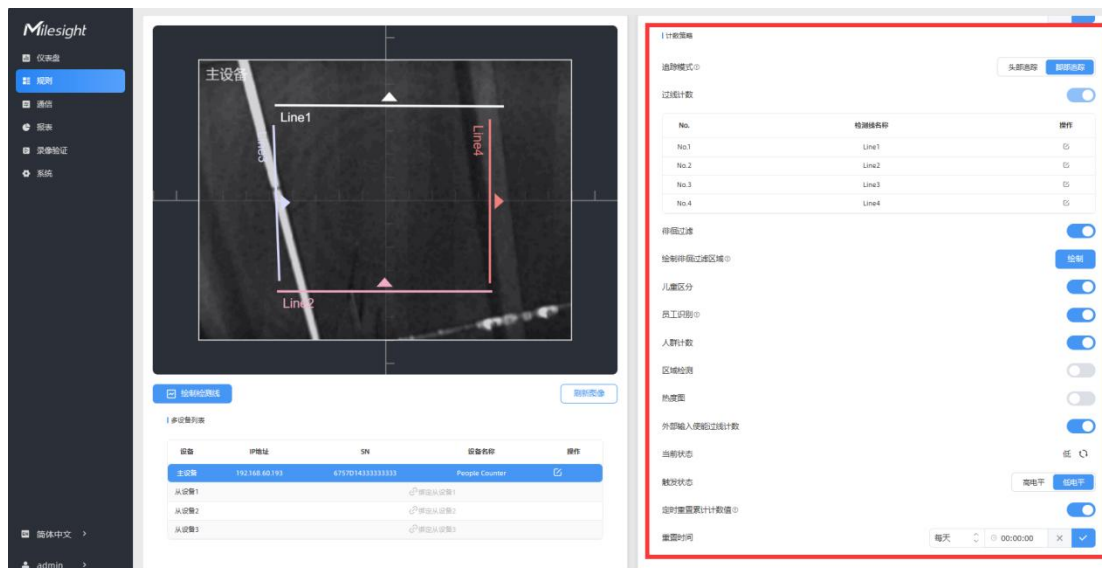

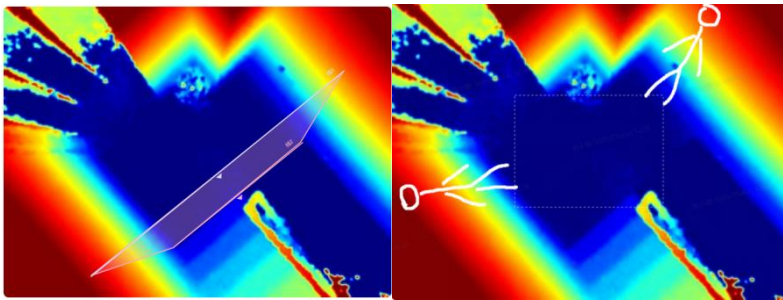参数	描述
追踪模式	<p>选择计数的跟踪模式，包括头部跟踪和脚部跟踪。</p> <p>头部追踪：检测线/检测区域应划在悬空的平面，如线 3。</p> <p>脚部追踪：检测线/检测区域应划在对应的地面，如线 2。选择脚部追踪时，需确保检测目标的脚在虚线框中活动，才可以更好的追踪脚部轨迹。</p>  <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 当工作模式为多设备拼接时，仅支持脚部跟踪。 (2) 在独立工作模式下，建议在安装高度较低时使用头部跟踪模式。
过线计数	<p>默认启动状态（不支持关闭）。</p> <p>参考： 绘制进/出检测线</p>
徘徊过滤	<p>是否启用徘徊过滤功能。</p> <p>启用后，可以为每条线绘制一个区域，设备只会在人员通过该区域时计算进入和离开的数值。用户可以使用左键开始绘制并添加区域的边界，然后使用右键停止绘制。</p>

																
<p>儿童区分</p>	<p>是否启用儿童区分功能。 启用后，设备将检测身高低于儿童过滤高度的人员，并将其识别为儿童。</p>  <p>儿童过滤身高 mm(500-3000) 1300</p> <p>计数策略</p> <p>追踪模式① 头部追踪 脚部追踪</p> <p>过线计数 <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>检测线名称</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No.1</td> <td>Line1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No.2</td> <td>Line2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No.3</td> <td>Line3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No.4</td> <td>Line4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>徘徊过滤 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>绘制徘徊过滤区域② </p> <p>儿童区分 <input checked="" type="checkbox"/></p>	No.	检测线名称	操作	No.1	Line1		No.2	Line2		No.3	Line3		No.4	Line4	
No.	检测线名称	操作														
No.1	Line1															
No.2	Line2															
No.3	Line3															
No.4	Line4															
<p>员工识别</p>	<p>是否启用员工识别功能。启用后，即可通过识别反光标签或员工挂绳区分员工与顾客。 注意：员工需佩戴特定标签，如双肩贴反光条、佩戴特制挂绳等。反光条要求：宽度大于 2 厘米，亮度约为 500 cd/lux.m²。</p>															
<p>人群计数</p>	<p>是否启用人群计数功能。 参考：人群计数（分组计数） 注意：该功能仅适用于线路穿越人数统计。</p>															
<p>区域检测</p>	<p>是否启用区域人数统计功能。 参考：区域人数统计</p>															
<p>热力图</p>	<p>点击启用热度图功能。 热度图功能可以通过直观准确的统计分析结果，分析人员的移动情况，以揭示更好的业务管理洞察。支持运动热度图和停留热度图。运动热度图显示人流最集中的区域，而停留热度图显示人员停留时间最长的区域。</p>															
<p>外部输入使能过线计数</p>	<p>只有当触发状态与当前状态相同时，设备才会计算数据。低状态 = 两个接点断开 高状态 = 两个接点闭合</p>															
<p>定时重置累计计数值</p>	<p>启用后，设备将根据重置时间，定时重置累计计数值。</p>															

	累计计数值包括： <ul style="list-style-type: none">● 各检测线的总进入/离开人数值● 各检测区域的最大/平均驻留时间值
重置时间	定期报告人数统计数据。

绘制进/出检测线

绘制人员“进”与“出”的分界线，最多支持绘制 4 条独立的检测线（线 1/线 2/线 3/线 4），每条检测线最多可绘制 4 条边。检测线进/出方向取决于绘制方向。△ 顶点方向为“进”，反之为“出”。

步骤 1：点击“绘制检测线”按钮，鼠标移动到深度图画面内即可开始绘制。

步骤 2：单击鼠标左键开始绘制起始点，拖动鼠标划线，继续单击左键绘制第二个折线点。单击鼠标右键结束绘制或绘制边数达到 4 边时自动结束。


步骤 3：绘制完成后支持快速翻检测方向，单击鼠标左键选中检测线，点击“翻转箭头方向”。

注意：

(1) 为确保检测目标能够完全通过检测线，检测线需垂直于进/出方向。同时检测线需要绘制在检测区域中心，保证周围无其他杂物干扰；

(2) 为确保传感器在检测目标通过检测线之前对其有稳定的识别和跟踪，从而使检测和计数更加准确，检测线两侧需留出一定范围的识别区域。

No.	检测线名称	操作
No.1	线1	🗑️
No.2	线2	🗑️

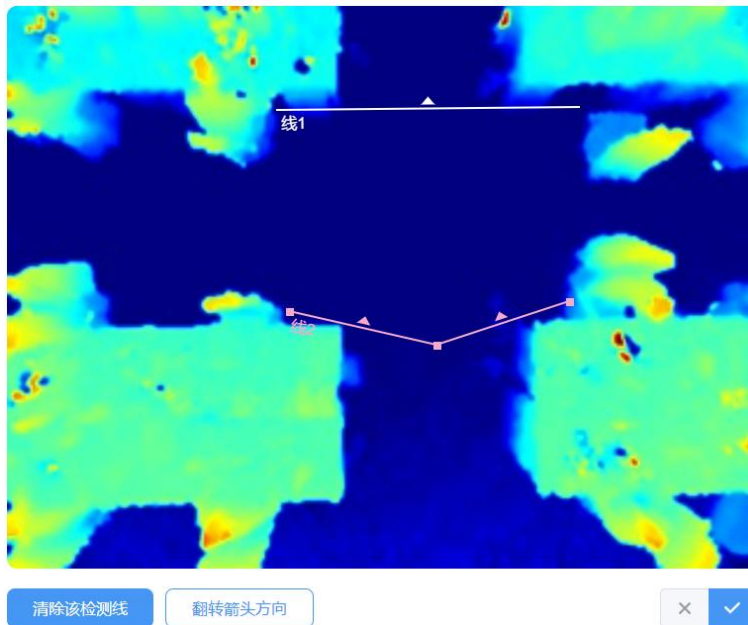


人群计数（分组计数）

设备支持分组计数功能。如零售行业，结伴而行的人群一般只有一个消费目标(记为一组)，通过分组计数，可以更加直观的体现消费人群数据。

识别逻辑：需同时满足检测目标间距离相近、行进方向一致、速率接近才可以判定为一组。

步骤：在“规则”->“计数策略”启用人群计数功能后，每条检测线均会按组统计结伴过线的人群。

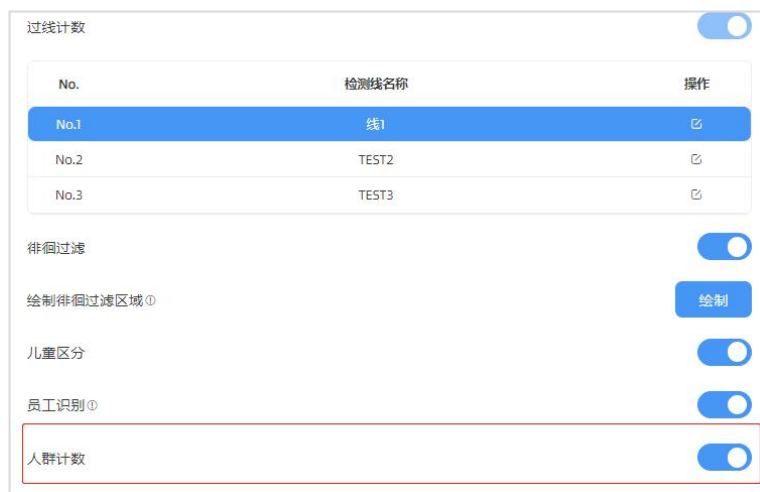


7.2.2 区域人数统计

VS135-P 支持统计指定区域的人数以及区域内人数停留时间，提供更有价值的分析数据。设备最多支持绘制 4 个独立的检测区域，每条检测区域最多可绘制 10 条边。

步骤 1: 启用区域检测功能，点击“添加”按钮，然后鼠标移动到左侧深度图画面内即可开始绘制。



步骤 2: 单击鼠标左键开始绘制起始点，拖动鼠标划线，继续单击左键绘制第二个点。单击鼠标右键首尾相连结束绘制或边数达到 10 边时自动完成绘制。

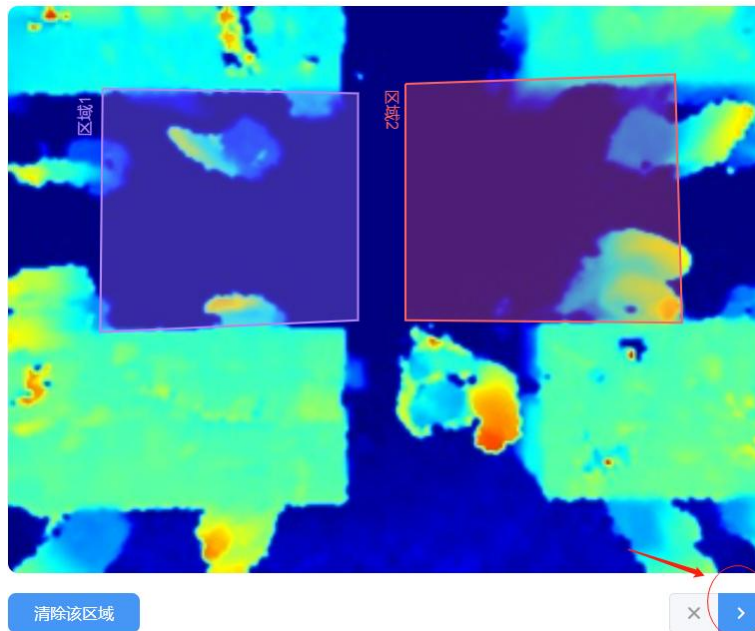

步骤 3: 区域绘制完成后，点击深度图右下角的“>”按钮配置区域人数统计高级功能和停留时间检测。

高级属性

区域名称

区域人数统计

路过过滤
s(0~3600)

停留时间检测

最小停留时间
s(0~3600)


参数	描述
区域名称	可自定义区域名称。
区域人数统计	是否启用区域人数统计功能。 路过过滤 ：检测目标在对应区域内停留超过指定时间才会被统计到区域计数中。
停留时间检测	是否启用停留时间检测功能。 最小停留时间 ：检测目标在对应区域内停留超过指定时间才会被统计到停留时间计数中。

7.2.3 多设备级联拼接

该功能主要是在一些较宽过道或者出入口位置用于扩展设备视野范围。启用该功能时，选择其中 1 台作为主设备，其他均作为从设备，最多支持 4 台设备同时级联拼接。

注意：

- (1) 标准版本和高天花板安装版本之间不能进行多设备拼接。
 - (2) VS133-P 型号和 VS135-P 型号之间不能进行多设备拼接。
- **主设备**：接收来自从设备的检测目标轨迹与视图，主设备统筹完成所有计数、规则设置、数据推送等功能。
 - **从设备**：仅起到扩展主设备视野范围的作用。

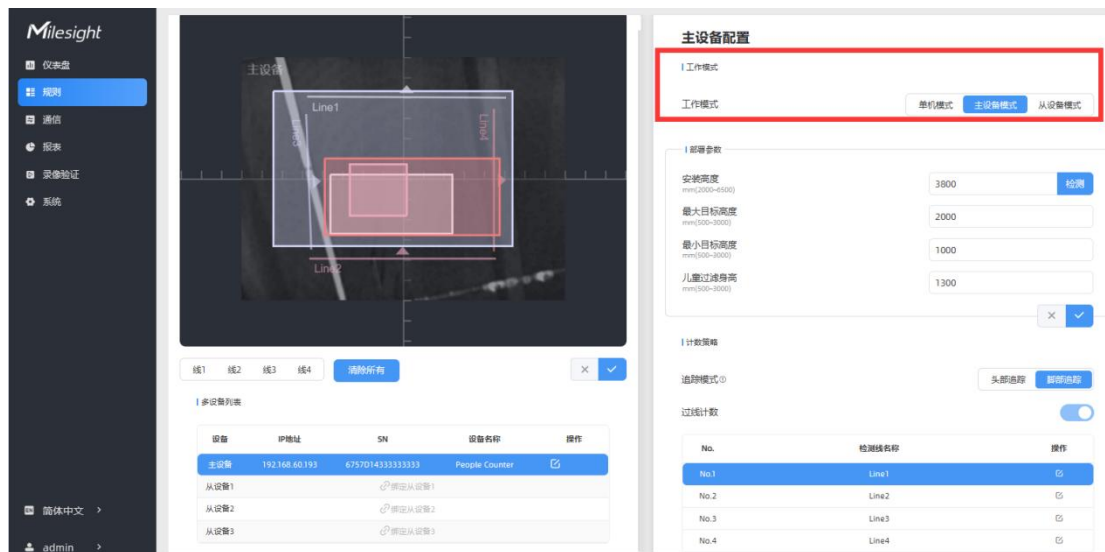

设备安装指导

1. 使用该功能时，请根据不同的使用场景选择合适的安装方式。如：

1 个大出入口：多台设备需相邻安装，设备间的视野范围边缘需相互重叠，参考图 1。

多个小出入口：可安装在各自出入口，检测范围无需交叉重叠，参考图 2。

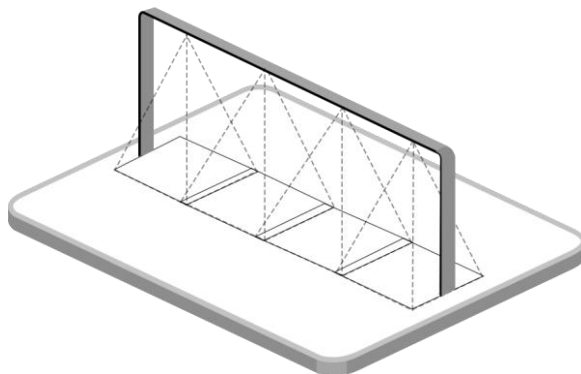


图 1


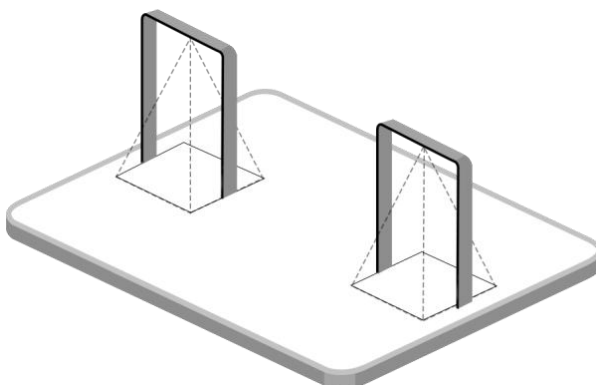



图 2

2. 相邻安装时，请确保同一个人的头部可以在两台相邻设备的交叉视野范围中同时出现。

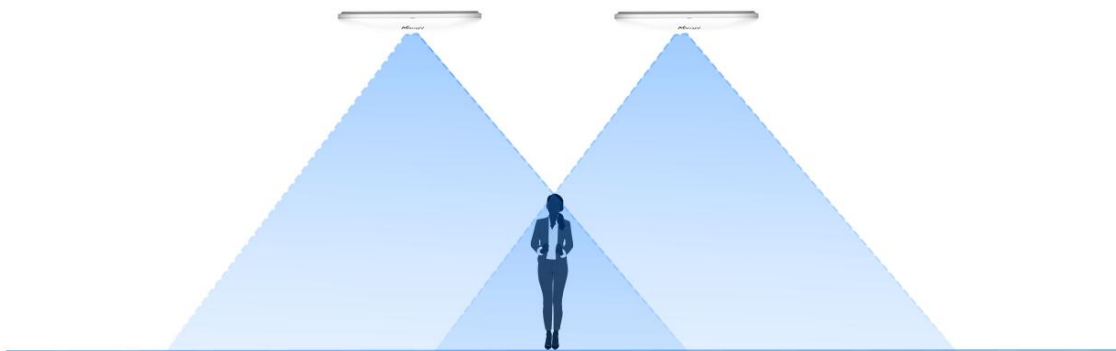


主设备添加从设备步骤

步骤 1: 进入主设备页面，在“规则” -> “多设备列表” 中单击**绑定从设备**。

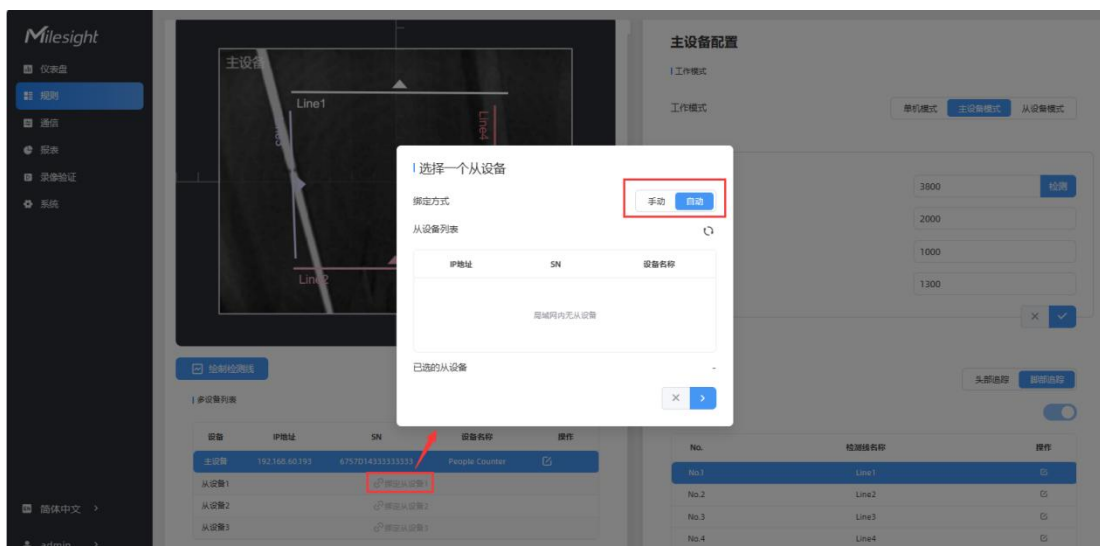

步骤 2: 主设备支持“自动”和“手动”两种方式添加从设备。

- **自动:** 主设备将在本地网络中搜索未被绑定的从设备，选择想要绑定的从设备，并输入从设备的登录密码。

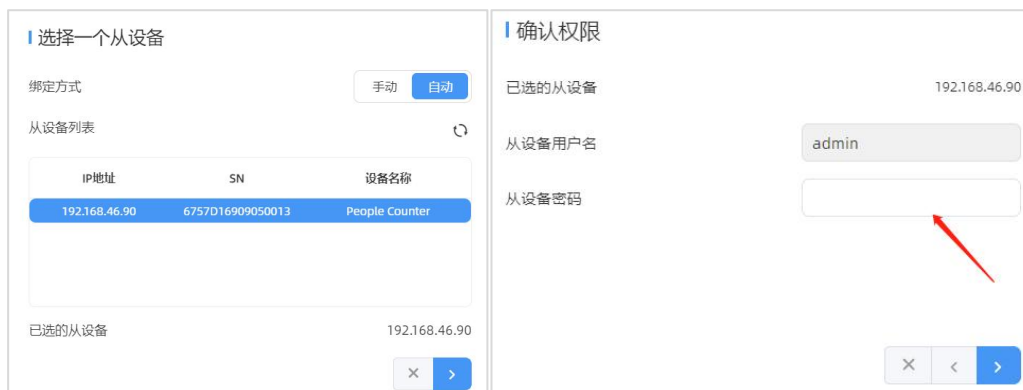

- **手动:** 手动输入还未被绑定的从设备 IP 地址和密码，需确保从设备与主设备在同一个

局域网下。

选择一个从设备

绑定方式 手动 自动

IP地址

HTTP端口号 (1-65535)

用户名

密码

× ➤

步骤 3: 如果已经测量过从设备的安装高度和位置信息，请填写从设备的安装高度和位置信息。否则，直接跳转到下一步。

绑定从设备

已选的从设备 192.168.46.90

安装高度 mm(2000~3500) 检测


相对X位置 mm(-12500~12500)

相对Y位置 mm(-9000~9000)

相对角度 °(-180~180)

× < ✓


位置信息: 设备位置通过 XY 坐标轴确定。例如，主设备的安装方向如下图所示。当主设备坐标为 (0,0) 时，从设备坐标均为正值。

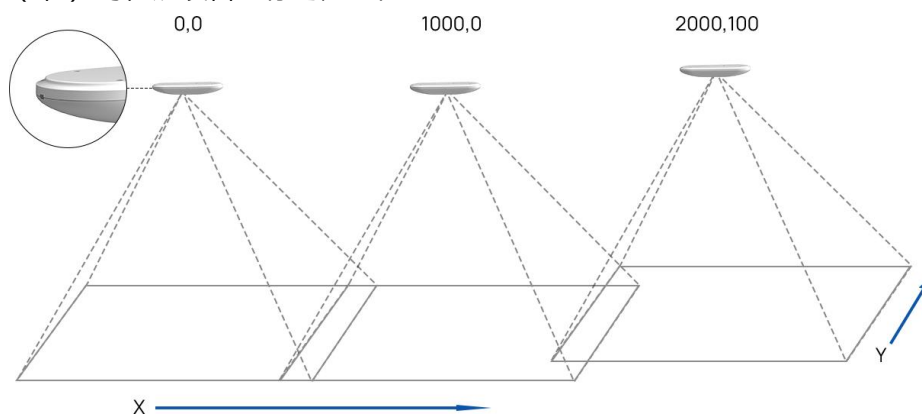


步骤 4: 进入主设备页面的“多设备列表”中，单击选中从设备，点击深度图下方的“调整相对位置”按钮。用鼠标拖动从设备的实时视图来快速调整位置和角度，对应位置参数也会随着您的操作而自动变化。此外，还可以调整实时视图的大小。

视图拼接技巧: 将员工标签或其他反光条剪成小块贴在两台设备视图交叉区域的地面上，然

后拖动从设备的实时视图，使两个实时视图中的高亮标记位置相互重叠。通过这种方式可以快速完成两台设备视图的无缝拼接。

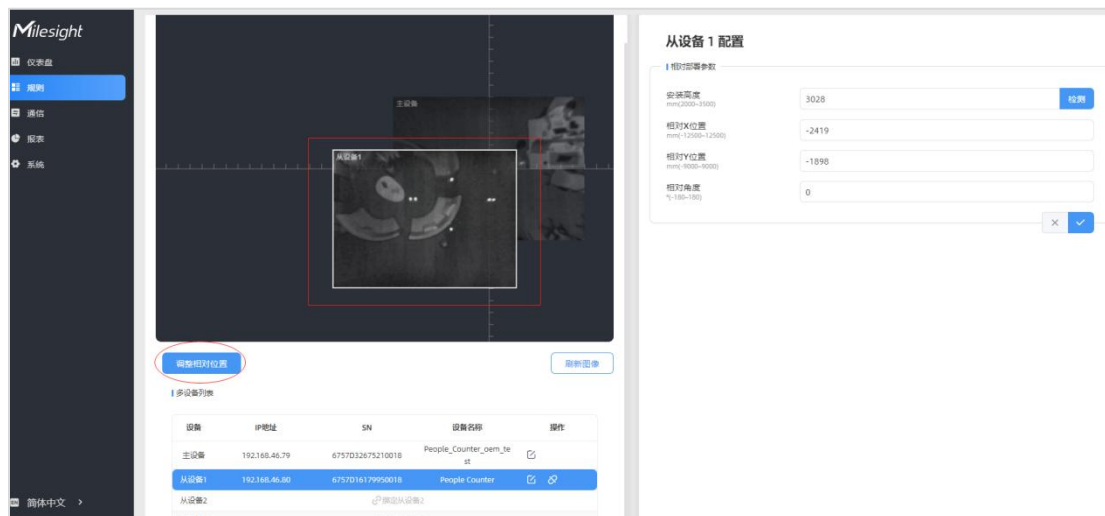

步骤 5: 视图拼接完成后，点击“保存并测试轨迹”检查行人通过多台设备的拼接视图时，跟踪轨迹连接通畅不会断开。否则，请点击“停止测试”重新调整从设备的实时视图位置。

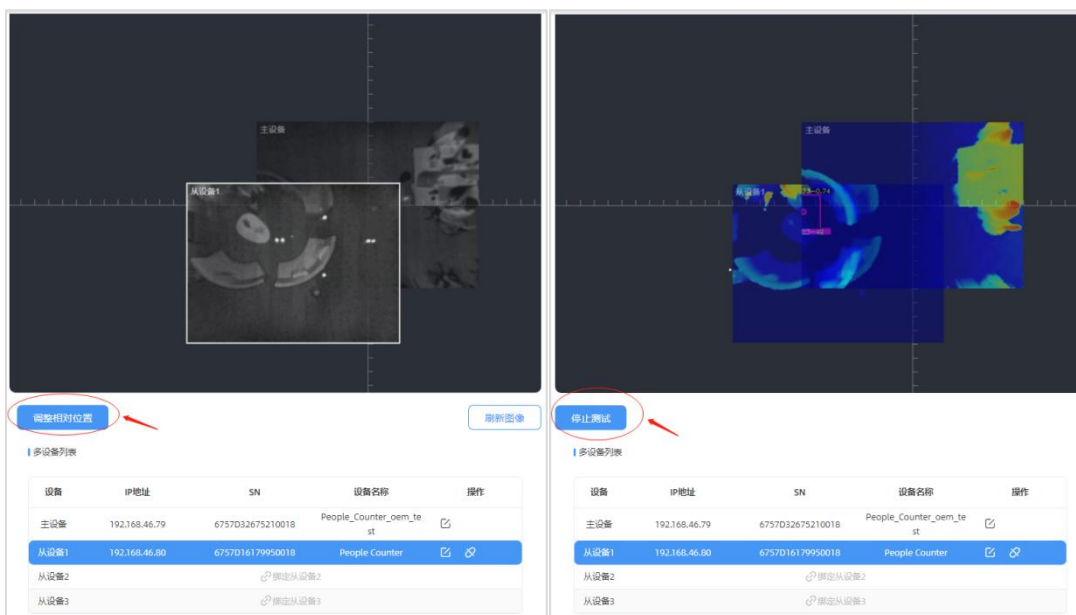

步骤 6: 视图拼接完成后，可以在主设备上正常设置各种检测功能。

步骤 7: 单击“解绑”，可以解除从设备的绑定。

7.3 通信

7.3.1 TCP/IP

设备支持通过以太网联网，设置以太网网口网络参数，并将其连接到可以上网的路由器或者交换机等。点击“测试”按钮可检测当前 IP 地址是否存在 IP 冲突。

TCP/IP

IP分配 手动 自动 (DHCP)

IP地址 测试

子网掩码

默认网关

首选DNS服务器

备选DNS服务器

× ✓

参数	描述
IP 分配	手动 : 手动为设备配置静态 IP 地址 自动 (DHCP) : 从 DHCP 服务器自动获取一个 IP 地址
IP 地址	设备 IPv4 地址, 默认 192.168.5.220。
子网掩码	用于识别设备所在的子网。
默认网关	设备访问外网时使用的网关。
首选 DNS 服务器	首选域名解析服务器, 默认 8.8.8.8。
备选 DNS 服务器	备选域名解析服务器, 默认 114.114.114.114。

7.3.2 HTTP/HTTPS

VS135-P 支持通过 HTTP 或 HTTPS 的方式登录网页 UI 界面进行配置管理。可设置相关登录参数。

HTTP/HTTPS

HTTP

HTTP端口号
(1-65535)

HTTPS

HTTPS端口号
(1-65535)

证书安装方式

证书

参数	描述
HTTP	启用/禁用 HTTP 方式登录设备 UI 界面。
HTTP 端口号	HTTP 登录设备 UI 界面的端口，默认 80。
HTTPS	启用/禁用 HTTPS 方式登录设备 UI 界面。
HTTPS 端口号	HTTPS 登录设备 UI 界面的端口，默认 443。
证书安装方式	创建自签名证书：创建自定义 CA 证书、客户端证书和密钥进行验证。
证书	更新证书信息。

7.3.3 WLAN

设备支持 Wi-Fi 快速配置，作为接入点给其他客户端提供 Wi-Fi 热点进行连接配置。

WLAN

启用WLAN



WLAN设置

Wi-Fi名称	People Counter_7777777
协议	802.11g (2.4G)
带宽	20MHz
信道	Auto
加密方式	No Encryption



参数	描述
启用 WLAN	启用/禁用 Wi-Fi 功能。
Wi-Fi 名称	无线网络名称，用于区别不同设备的 Wi-Fi 热点。
协议	可选 802.11b (2.4G), 802.11g (2.4G), 802.11n (2.4G) 。
带宽	可选 20MHz 和 40MHz。
信道	选择无线信道，可选 “Auto” 、 “1” 、 “2” “11” 。
加密方式	选择加密方式，可选 “No Encryption” 、 “WPA-PSK” 、 “WPA2-PSK” 、 “WPA-PSK/WPA2-PSK” 。

7.3.4 平台对接

设备支持通过 MQTT 或 HTTP(S)协议对接外部平台，且支持同时对接到多个平台，最多可添加 6 个，请根据实际需求选择合适的对接方式。

连接状态：

名称	URL/Host	协议	状态	操作
HTTP平台	192.168.48.210:80	HTTP(S)	已连接	 
MQTT平台	192.168.45.15	MQTT	已连接	 
+添加				

MQTT 连接:

接收方设置

名称: MQTT平台

上报协议: MQTT

主机: 192.168.45.15

端口 (1~65535): 1883

客户端ID:

用户名:

密码:

主题: /ms/ms

QoS: QoS 0

TLS:

上报策略

触发上报:

周期上报:

周期上报计划: 整点上报 即刻上报

周期 min(1~1080): 10

数据重传:

自定义上报内容:

- Device Info
- Time Info
- Line Trigger Data
- Region Trigger Data
- Line Periodic Data
- Line Total Data
- Region Periodic Data
- Line/Region Name
- Line/Region UUID


参数	描述	
接收方设置		
名称	自定义名称。	
上报协议	可选 MQTT 或 HTTP(S)。	
MQTT	主机	MQTT 服务器地址。
	端口	MQTT 服务器端口。
	客户端 ID	客户端唯一 ID 标识，即连接到同一个 MQTT 服务器的客户端需具备不同客户端 ID。
	用户名	用于 MQTT 连接验证的用户名。
	密码	用于 MQTT 连接验证的密码。
	主题	配置设备发布主题。
	QOS	QoS 0: 最多一次的传输 QoS 1: 至少一次的传输，直到收到服务器的 puback，可能导

		致多次重发。 Qos 2: 只有一次的传输。会确保每个消息都只被接收到的一次, 是最安全也是最慢的服务等级。
	TLS	是否在 MQTT 通信时启用 TLS 加密。启用后可选如下两种证书类型: <ul style="list-style-type: none"> ● CA 认证服务器证书: 使用设备自带的 CA 认证的根证书进行验证 ● 自签名证书: 选择该模式后, 用户需要自己上传证书和秘钥进行验证。
HTTP(S)	URL	用于接收上报数据的 HTTP(S) URL 地址。
	用户名	用于 HTTP(S)连接验证的用户名。
	密码	用于 HTTP(S)连接验证的密码。
	连接测试	点击“ 测试 ”按钮设备将发送一次测试请求给 HTTP(S)服务器, 如果发送成功将弹出 连接成功 , 发送失败将弹出 连接失败 。
上报策略		
触发上报		任一过线人数或任一区域人数发生变化时, 立即上报。
周期上报		可选整点上报或即刻上报。 <ul style="list-style-type: none"> ● 整点上报: 设备会在整点时刻上报。如周期选择 1h, 会在 0:00, 1:00, 2:00.....上报, 周期选择 10min, 会在 0:10, 0:20, 0:30.....上报。 ● 即刻上报: 从此时开始上报, 并根据周期间隔定期上报。
数据重传		在设备的网络连接恢复后, 启用重新发送断开期间存储的数据包功能。每个接收者最多支持接收 50,000 条数据。
自定义上报内容		可自定义选择要上报的内容, 避免数据冗余。

7.4 报表

VS135 支持生成可视化的折线图或柱状图来显示人流量, 支持按照小时/天/月不同时间粒度展示数据, 也可导出数据。帮助您快速分析人流量情况。在使用此功能之前, 请确保设备时间在系统页面上设置正确。

注意: 当工作模式为从设备模式时, 设备将不会生成此报告。

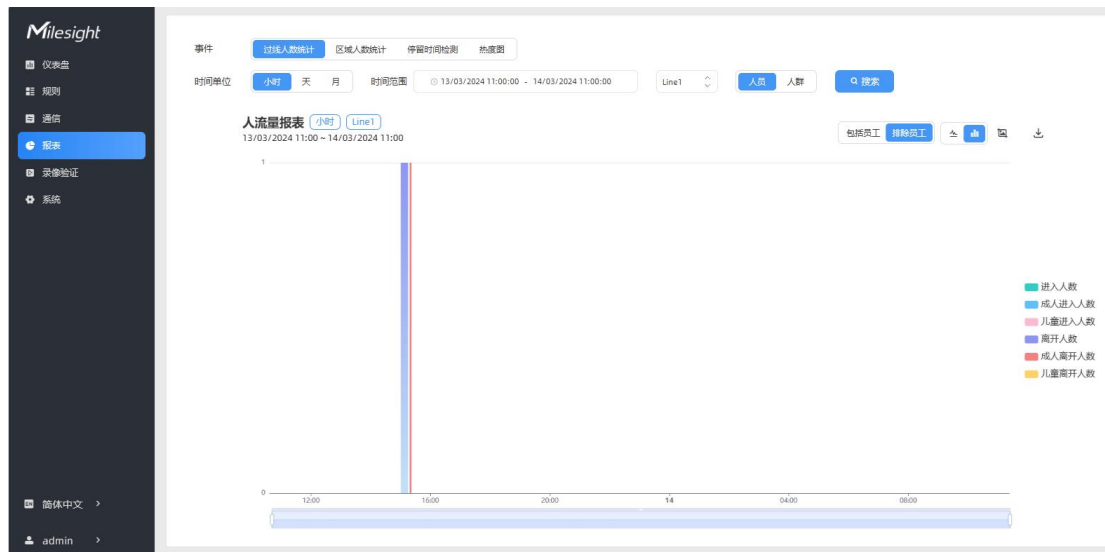


参数	描述
事件	1.选择你想要查询报告的事件。 2.可选事件包括：过线人数统计、区域人数统计和停留时间检测。
时间单位	选择生成图表或导出数据单位。
时间范围	选择生成图表的时间范围。
Line1	选择要显示图表的线路。
人员 人群	选择人员计数报告或人群计数报告。
Q 搜索	点击生成根据时间范围和线路选项的图表。
柱状图 折线图	选择显示类型为线形或柱状图。
导出	根据所选的时间单位，将历史报表数据导出为 CSV 文件。 设备可以将最多一百万条数据记录存储到 CSV 文件中。

7.5 录像验证

设备支持本地录制功能，可快速录制深度图视频流画面，便于计数准确率的校验和排查。

注意:

- (1) 设备仅支持一个录像任务，创建新任务前需删除之前的旧任务。
- (2) 录制过程中不允许修改检测规则和 ToF 频率等参数。
- (3) 多设备级联拼接时，仅支持在主设备进行录制任务。

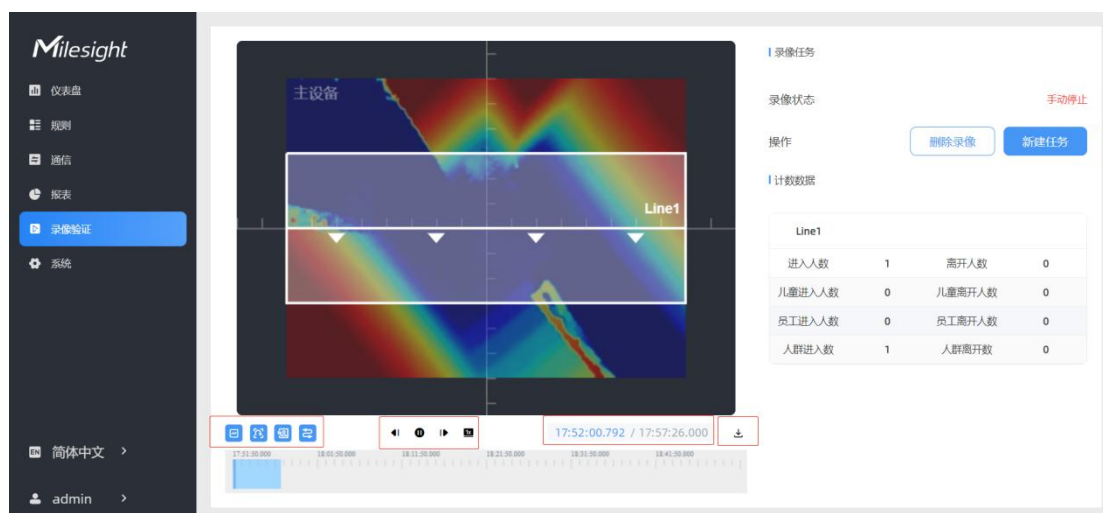

参数		描述
录像任务	立即录制	点击“立即录制”立即开始录像任务。可手动点击“停止录制”结束录制或当录制时间达 60 分钟，自动停止。
	新建任务	配置录像开始时间和持续时间，创建一个录制计划。持续时间可配置 1-240 分钟。手动点击“取消任务”可取消录制计划。

		<p>创建新录像任务</p> <p>开始时间 <input type="text" value="02/01/1970 08:55:04.000"/></p> <p>持续时间 <input type="text" value="240"/> min(1~240)</p> <p><input type="button" value="x"/> <input type="button" value="✓"/></p>
回放 区域 控件	<p>检测线关</p> 	开/关录制画面中的检测线。
	<p>U-turn区域关</p> 	开/关录制画面中的徘徊过滤区域。
	<p>检测区域关</p> 	开/关录制画面中的检测区域。
	<p>轨迹线关</p> 	开/关录制画面中的轨迹线。
		播放/暂停
		后退
		前进
		下一帧，暂停时可点击下一帧进行单帧播放
		倍速，支持切换 0.5/1/2/4 倍速。
	<input type="text" value="17:52:49.098 / 17:57:26.000"/>	录制开始时间与结束时间。
	下载视频流画面。	

7.6 系统

7.6.1 系统信息

查看设备信息。

系统信息	
设备名称	People Counter
产品型号	V5135-P-High
SN	6757D14333333333
硬件版本	V1.0
软件版本	V_135.1.0.5-r2-b
MAC地址	00:16:28:C1:67:28
WLAN MAC地址	24:E1:24:33:33:33
自定义设备ID	
自定义地点ID	
运行时长	19 小时 7 分钟 47 秒

7.6.2 用户管理

进入用户管理页面修改密码、修改密保问题、创建 viewer 访客账号。访客账号仅支持查看仪表盘和报表两大板块，无配置权限。

用户		
用户名	用户级别	操作
admin	Aadministrator	✎ 🔒
viewer	访客	✎ 🗑️

参数	说明
密码修改	<p>点击 “✎” 编辑按钮，修改设备登录密码。</p> <p>密码要求：</p> <p>(1) 至少 8 个字符</p> <p>(2) 至少包含 2 种字符：数字、英文字母和英文符号</p>

	<p>用户修改</p> <p>用户名 <input type="text" value="admin"/></p> <p>用户级别 <input type="text" value="管理员"/></p> <p>管理员密码 <input type="password"/></p> <p>新密码 <input type="password"/></p> <p>确认密码 <input type="password"/></p> <p>密码要求:</p> <ul style="list-style-type: none">• 至少8个字符• 至少包含2种字符: 数字、英文字母和英文符号 <p><input type="button" value="×"/> <input type="button" value="✓"/></p>
安全问题	<p>点击 “” 按钮为设备设置三个安全问题。当您忘记密码，可以点击登录页面的“忘记密码？”按钮回答安全问题，重置密码。</p> <p>设置密保问题 已设置</p> <p>密码 <input type="password"/></p> <p>安全问题1 <input type="text" value="你的幸运数字是多少?"/></p> <p>答案1 <input type="text"/></p> <p>安全问题2 <input type="text" value="你最喜欢的运动是什么?"/></p> <p>答案2 <input type="text"/></p> <p>安全问题3 <input type="text" value="你最爱玩的游戏是什么?"/></p> <p>答案3 <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="×"/> <input type="button" value="✓"/></p>

7.6.3 时间配置

| 当前系统时间

日期 14/03/2024

时间 11:29:06

| 设置系统时间

时区	UTC+8:00 China Standard Time (CT/CST)			
夏令时	<input checked="" type="checkbox"/>			
开始时间	三月	末个	星期日	02:00
结束时间	十月	末个	星期日	03:00
偏移时间 min	60			

| 同步时间

同步模式

NTP校时

手动校时

设置时间

14/03/2024 11:27:15

与计算机时间同步

同步

参数	说明
当前系统时间	显示系统当前日期和时间。
设置系统时间	时区：选择时区。
	夏令时：这是一种时钟调整机制，一般会在夏季将时间表往前推进 1 小时，以便更好地利用光照，节约能源。 <ul style="list-style-type: none"> ● 开始时间：夏令时生效时间 ● 结束时间：夏令时失效时间 ● 偏移时间：时间表往前推进的时长，可选 30/60/90/120 分钟
同步时间	同步模式，可选 NTP 校时或手动校时。
	NTP 校时 设备按照校对时间间隔定期与 NTP 服务器进行校时，提高时间准确度。 <ul style="list-style-type: none"> ● 服务器地址：输入 NTP 服务器域名 ● 校对时间间隔：可设置 1~10080min

	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>同步模式 NTP校时 手动校时</p> <p>服务器地址 <input type="text" value="pool.ntp.org"/> × ✓</p> <p>校对时间间隔 <input type="text" value="1440"/> × ✓ <small>min(1~10080)</small></p> </div>
	<p>手动校时</p> <p>支持手动设置时间与计算机时间同步 2 种方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 设置时间：手动设置设备时间 ● 与计算机同步时间：与当前配置设备的本地计算机时间同步
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>同步模式 NTP校时 手动校时</p> <p>设置时间 <input type="text" value="30/05/2023 22:28:03"/> × ✓</p> <p>与计算机时间同步 同步</p> </div>

7.6.4 远程管理

VS135-P 支持快速对接星纵物联设备管理平台 Devicehub，实现远程监控与管理设备。具体配置可参考 [Devicehub 用户手册](#)。

远程管理

状态 未连接

服务器地址


激活方式 ⇅

授权码

连接

参数	说明
状态	显示设备与 Devicehub 的连接状态。
服务器地址	云版本: devicehub.milesight.cn 本地部署版本: 服务器的 IP 地址或域名
激活方式	可选“授权码”和“账户”两种激活方式。 授权码: 输入由管理平台生成的授权码 账户: 输入管理平台账户名（邮箱）和密码

7.6.5 系统维护

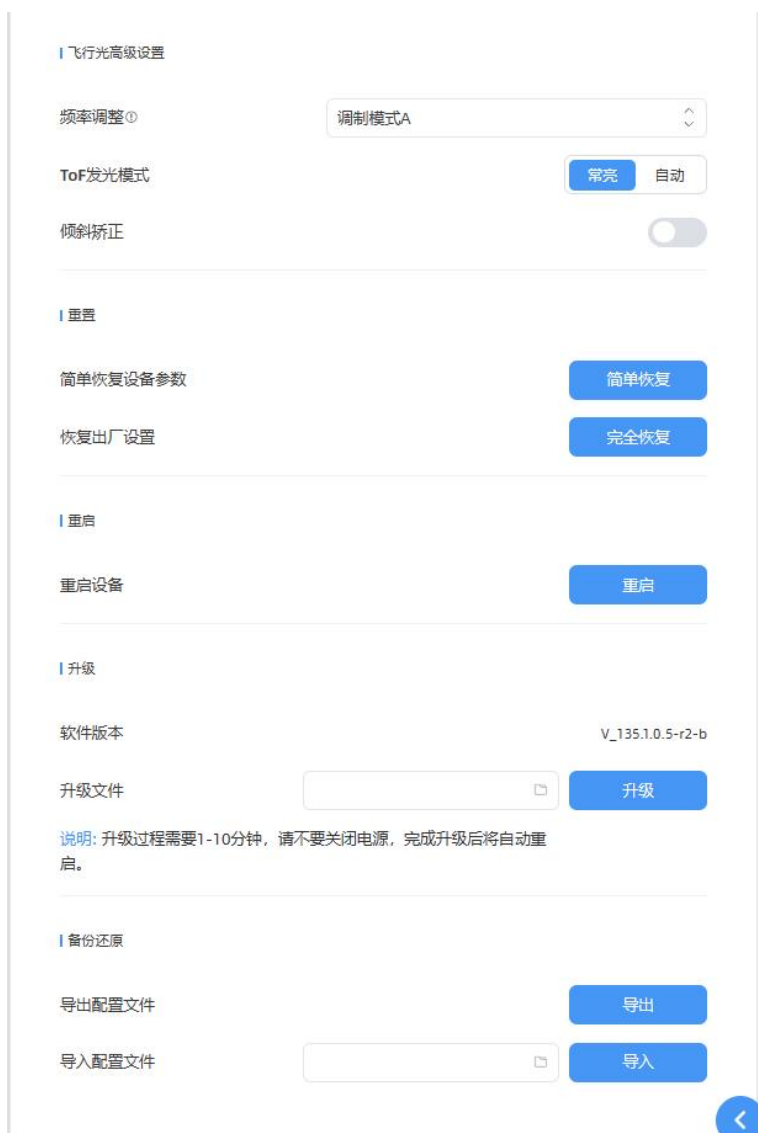

参数	说明
飞行光高级设置	支持调整 ToF 光的 IR 频率，避免周边红外设备的干扰。当使用多设备级联功能时，请避免级联设备使用相同的频率方案。
ToF 发光模式	将 ToF 照明模式调整为常亮 (Always On) 或自动模式 (Auto)。在使用自动模式时，设备将在雷达一段时间内未检测到人员时关闭 ToF 照明以节省电力。
倾斜矫正	启用当设备倾斜安装时自动补偿人员身高值。
重置	简单恢复设备参数： 设备重置时保留 IP 配置和用户信息。 恢复出厂设置： 设备完全恢复出厂设置（需通过密码验证）。
重启	点击“重启”按钮重启设备。
升级	软件版本： 设备当前软件版本。 升级文件： 点击文件夹按钮导入本地的升级文件后，点击“升级”开始升级。

	注意： 升级过程需要 1-10 分钟，请不要关闭电源，完成升级后将自动重启。
备份还原	导出配置文件： 导出设备的配置文件 导入配置文件： 选择配置文件后点击“导入”，在弹出的提示框点击“确定”

八、数据通信协议

8.1 过线人数统计周期上报

8.1.1 过线人数统计周期上报

```
{
  "device_info":
  {
    "device_name": "People Counter", //关联系统信息中的设备名称
    "device_sn": "369362028335", //设备 SN
    "device_mac": "00:16:28:FA:8E:68", //设备 MAC 地址
    "ip_address": "192.168.0.99", //设备 IP 地址
    "cus_device_id": "123468773", //自定义设备 ID
    "cus_site_id": "asdfasf1231231", //自定义地点 ID
    "running_time": 1564648484648 //运行时间单位秒
  },
  "time_info":
  {
    "time_zone": "UTC-11:00 Samoa Standard Time (SST)", //时区
    "enable_dst": false, //是否开启夏令时
    "dst_status": false, //夏令时是否生效
    "start_time": "2022-12-20T18:15:00+03:00", //周期开始时间
    "end_time": "2022-12-20T18:15:00+03:00" //周期开始时间
  },
  "line_periodic_data": //过线人数统计周期内的数据
  [ //启用的所有检测线
  {
    "line": 1, //检测线 1
    "line_name": "line name",
    "line_uuid": "c2cff803-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9",
    "in": 10, //周期内的进入人数
    "out": 9, //周期内的离开人数
    "staff_in": 1, //周期内的员工进入
    "staff_out": 1, //周期内的员工离开
  }
  ]
}
```

```
    "children_in":0, //周期内的儿童进入
    "children_out":0, //周期内的儿童离开
    "group_in": 1, //周期内的组进入
    "group_out": 0, //周期内的组离开
  },
  {
    "line":2,
    "line_name": "line2 name",
    "line_uuid": "c2cff789-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9",
    "in":0,
    "out":1,
    "staff_in":0,
    "staff_out":0,
    "children_in":0,
    "children_out":0,
    "group_in": 0,
    "group_out": 0
  }
],
"line_total_data": //过线人数统计设备端累计的数据
[ //启用的所有检测线
  {
    "line":1, //检测线 1
    "line_name": "line name",
    "line_uuid": "c2cff803-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9",
    "in_counted":10, //累计进入人数
    "out_counted":9, //累计离开人数
    "capacity_counted":1, //in-out
    "staff_in_counted":1, //累计员工进入
    "staff_out_counted":1, //累计员工离开
    "children_in_counted":0, //累计儿童进入
    "children_out_counted":0, //累计儿童离开
    "group_in_counted": 1, //累计组进入
    "group_out_counted": 0, //累计组离开
  },
  {
    "line":2,
    "line_name": "line2 name",
```

```
        "line_uuid": "c2cff789-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9",
        "in_counted":10, //累计进入人数
        "out_counted":9, //累计离开人数
        "capacity_counted":1, //in-out
        "staff_in_counted":1, //累计员工进入
        "staff_out_counted":1, //累计员工离开
        "children_in_counted":0, //累计儿童进入
        "children_out_counted":0, //累计儿童离开
        "group_in_counted": 1, //累计组进入
        "group_out_counted": 0, //累计组离开
    }
}
]
```

8.1.2 区域人数统计周期上报

```
{
  "device_info":
  {
    "device_name":"People Counter", //关联系统信息中的设备名称
    "device_sn":"369362028335", //设备 SN
    "device_mac":"00:16:28:FA:8E:68", //设备 MAC 地址
    "ip_address":"192.168.0.99", //设备 IP 地址
    "cus_device_id":"123468773", //自定义设备 ID
    "cus_site_id":"asdfasf1231231", //自定义地点 ID
    "running_time": 1564648484648 //运行时间单位秒
  },
  "time_info":
  {
    "time_zone":"UTC-11:00 Samoa Standard Time (SST)", //时区
    "enable_dst":false, //是否开启夏令时
    "dst_status":false, //夏令时是否生效
    "start_time":"2022-12-20T18:15:00+03:00", //周期开始时间
    "end_time":"2022-12-20T18:15:00+03:00" //周期开始时间
  },
  "region_data":
  {
    "region_count_data": //区域人数统计周期数据
    [ //启用的所有检测区域
```



```
{
  "region":1,
  "region_name":"Region1", //区域名称
  "region_uuid": "c2cff789-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9",
  "current_total":10, //当前区域内人数
  "current_staff":1, //当前区域内员工人数
  "current_children":1 //当前区域内儿童人数
},
{
  "region":2,
  "region_name":"Region2",
  "region_uuid": "c2cff789-8311-4a73-8ff3-9348cf4faaca",
  "current_total":10,
  "current_staff":1,
  "current_children":1
}
],
"dwell_time_data": //驻留时间检测周期数据
[ //启用的所有检测区域
{
  "region":1,
  "region_name":"Region1", //区域名称
  "region_uuid": "c2cff789-8231-4a73-8ff3-9348cf4faaca",
  "max_dwell_time":156464, //最大停留时间/秒 不包含员工儿童
  "avg_dwell_time": 156464, //平均停留时间/秒 不包含员工儿童
  "staff_max_dwell_time":1522, //员工最大停留时间
  "staff_avg_dwell_time":1522, //员工平均停留时间
  "children_max_dwell_time":1522, //儿童最大停留时间
  "children_avg_dwell_time":1522 //儿童平均停留时间
},
{
  "region":1,
  "region_name":"Region1",
  "region_uuid": "c2cff789-8231-4a73-8ff3-9348cf4faaca",
  "max_dwell_time":156464, //最大停留时间/秒 不包含员工儿童
  "avg_dwell_time": 156464, //平均停留时间/秒 不包含员工儿童
  "staff_max_dwell_time":1522, //员工最大停留时间
```

```
        "staff_avg_dwell_time":1522, //员工平均停留时间
        "children_max_dwell_time":1522, //儿童最大停留时间
        "children_avg_dwell_time":1522 //儿童平均停留时间
    }
}
]
```

8.2 触发上报

8.2.1 过线人数统计触发上报

```
{
  "device_info":
  {
    "device_name":"People Counter", //关联系统信息中的设备名称
    "device_sn":"369362028335", //设备 SN
    "device_mac":"00:16:28:FA:8E:68", //设备 MAC 地址
    "ip_address":"192.168.0.99", //设备 IP 地址
    "cus_device_id":"123468773", //自定义设备 ID
    "cus_site_id":"asdfasf1231231", //自定义地点 ID
    "running_time": 1564648484648 //运行时间，单位秒
  },
  "time_info":
  {
    "time_zone":"UTC-11:00 Samoa Standard Time (SST)", //时区名称
    "enable_dst":false, //是否开启夏令时
    "dst_status":false, //夏令时是否生效
    "time":"2022-12-20T18:15:00+03:00" //触发时间
  },
  "line_trigger_data": //过线人数统计触发上报数据
  [ //多条线同时有目标过线时，就会有多个结构体
  {
    "line":1, //检测线 1
    "line_name": "line name", //检测线名称
    "line_uuid": "c2cff803-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9", //检测线
    UUID
    "in":1, //表示有 1 个目标进入
    "out":0,
```

```
        "staff_in":1, //表示进入的目标是员工
        "staff_out":0,
        "children_in":0, //表示进入的目标不是儿童
        "children_out":0,
        "group_in": 1, //表示该目标进入后组计数也 IN+1
    },
    {
        "line":2,
        "line_name": "line2 name",
        "line_uuid": "c2cff789-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9",
        "in":0,
        "out":1, //表示有 1 个目标离开
        "staff_in":0,
        "staff_out":0, //表示离开的目标不是员工
        "children_in":0,
        "children_out":0, //表示离开的目标不是儿童
        "group_in": 0,
        "group_out": 0
    }
]
}
```

8.2.2 区域人数统计触发上报

```
{
    "device_info":
    {
        "device_name":"People Counter", //关系统信息中的设备名称
        "device_sn":"369362028335", //设备 SN
        "device_mac":"00:16:28:FA:8E:68", //设备 MAC 地址
        "ip_address":"192.168.0.99", //设备 IP 地址
        "cus_device_id":"123468773", //自定义设备 ID
        "cus_site_id":"asdfasf1231231", //自定义地点 ID
        "running_time": 1564648484648 //运行时间，单位秒
    },
    "time_info":
    {
        "time_zone":"UTC-11:00 Samoa Standard Time (SST)", //时区名称
        "enable_dst":false, //是否开启夏令时
        "dst_status":false, //夏令时是否生效
    }
}
```

```
    "time":"2022-12-20T18:15:00+03:00" //触发时间
  },
  "region_trigger_data": //区域检测触发上报数据
  {
    "region_count_data": //区域人数统计触发上报数据
      [ //多个区域同时有目标进出时，就会有多个结构体
        {
          "region":1, //区域号
          "region_name":"Region1", //区域名称
          "region_uuid": "c2cff789-8311-4a73-8ff3-9348cf4fa0d9",
          "current_total":10, //当前区域内人数
          "current_staff":1, //当前区域内员工人数
          "current_children":1 //当前区域内儿童人数
        },
        {
          "region":2,
          "region_name":"Region2",
          "region_uuid": "c2cff789-8311-4a73-8ff3-9348cf4faaca",
          "current_total":10,
          "current_staff":1,
          "current_children":1
        }
      ],
    "dwell_time_data": //驻留时间检测触发上报数据
      [ //多个区域同时有离开时，就会有多个结构体
        {
          "region":1,
          "region_name":"Region1", //区域名称
          "region_uuid": "c2cff789-8231-4a73-8ff3-9348cf4faaca",
          "people_id":1, //目标 ID
          "dwell_start_time":"2022-12-20T18:15:52+03:00", //停留
            开始时间
          "dwell_end_time":"2022-12-20T19:15:52+03:00" , //停留结
            束时间
          "duration":5646, //ms, 停留时间
          "staff":false, //目标非员工
          "children":true //目标为儿童
        },
      ],
  },
}
```

```
{
  "region":1,
  "region_name":"Region1",
  "region_uuid": "c2cff789-8231-4a73-8ff3-9348cf4faaca",
  "people_id":2,
  "dwell_start_time":"2022-12-20T17:15:52+03:00",
  "dwell_end_time":"2022-12-20T19:15:52+03:00",
  "duration":5646,
  "staff":false,
  "children":true
}
]
```